



«НПО Пожарная автоматика сервис»

**СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
«ГАММА-01-МИНИ»**

(версия 2.3.0)

Инструкция по эксплуатации
ПАС 582.00.000 ИЭ

Москва. 2012 г.

Оглавление

1 . Введение.....	5
2 . Функциональные возможности системы.....	6
3 . Состав и структура Системы.....	8
4 . Настройка Системы.....	10
4.1 Общие сведения.....	10
4.2 Настройка аппаратуры пожаротушения помещения.....	12
4.2.1 Состав аппаратуры помещения.....	12
4.2.2 Настраиваемые параметры.....	12
4.2.3 Настройка основной кнопочной станций КС помещения.....	13
4.2.3.1 Режим настройки кнопочной станции.....	13
4.2.3.2 Установка адреса кнопочной станции.....	14
4.2.3.3 Запись номера электронного ключа.....	14
4.2.4 Настройка интегрального модуля МИ-А.....	15
4.2.5 Настройка дополнительной кнопочной станции КСд помещения.....	16
4.2.5.1 Режим настройки кнопочной станции.....	16
4.2.5.2 Установка адреса кнопочной станции.....	17
4.2.5.3 Запись номера электронного ключа.....	17
4.3 Настройка аппаратуры пожарного поста.....	18
4.3.1 Настройка кнопочной станции КС на пожарном посту.....	18
4.3.1.1 Настраиваемые параметры.....	18
4.3.1.2 Порядок настройки.....	18
4.3.2 Настройка блока клавиатуры и индикации БКИ.....	18
4.3.2.1 Настраиваемые параметры.....	19
4.3.2.2 Порядок настройки.....	19
4.4 Настройка пожарной сигнализации.....	22
4.4.1 Настраиваемые параметры.....	22
4.4.2 Порядок настройки.....	22
5 . Работа Системы.....	23
5.1 Состояния Системы.....	23
5.2 Пожаротушение.....	25
5.2.1 Общая информация.....	25
5.2.2 Пуск устройств пожаротушения.....	26
5.3 Охранная сигнализация.....	27
5.3.1 Общая информация.....	27
5.3.2 Управление охранной сигнализацией.....	27
5.3.3 Индикация работы охранной сигнализацией.....	28
5.4 Пожарная сигнализация.....	28
5.4.1 Общая информация.....	28
5.4.2 Управление пожарной сигнализацией.....	28
5.5 Релейные выходные сигналы.....	29
5.6 СБРОС Системы и помещений пожаротушения.....	29
5.7 Проверка световой и звуковой сигнализации.....	30
5.8 Включение питания системы.....	30
5.9 Управление Блоком клавиатуры и индикации БКИ.....	30
5.9.1 Управление индикацией (экранами).....	30
5.9.2 Описание индикации (экранов).....	31

5.9.2.1	Экран «СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ» (главный экран).....	31
5.9.2.2	Экран «СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ».....	31
5.9.2.3	Экран «СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ».....	32
5.9.2.4	Экран «НЕИСПРАВНОСТИ».....	33
5.9.2.5	Экран «АРХИВ событий».....	33
5.9.3	Звуковая сигнализация на БКИ.....	34
6	Описание неисправностей, индицируемых на БКИ.....	35
7	Рекомендации по эксплуатации.....	40
7.1	Изменение состава системы.....	40
7.1.1	Замена электронного модуля (блока).....	40
7.1.2	Замена программного обеспечения и микроконтроллера.....	40
7.1.3	Настройка Системы после изменения.....	41
7.2	Алгоритм поиска и устранения неисправностей	41
7.2.1	«Резерв БПУ».....	41
7.2.2	«Разряд БПУ».....	42
7.2.3	«Обрыв МКП» (только на версии до апреля 2007 г.).....	43
7.2.4	«Обрыв ЛС БПУ» (только на версиях 1.4.x).....	43
7.2.5	«Обрыв ЛС КС-АП».....	43
7.2.6	«Обрыв ЛС пом.#».....	44
7.2.7	«Обрыв КС#д».....	44
7.2.8	«Обрыв МИ#».....	44
7.2.9	«Обрыв шл.#».....	45
7.2.10	«КЗ шл.#».....	45
7.2.11	«Обр ПП#».....	45
7.2.12	«Обр СДУ#».....	45
7.2.13	«ПП #» (1-4).....	45
7.2.14	«ПП #» (5-8).....	46
7.2.15	«Обрыв ЛС МРВ-П».....	47
7.2.16	«Обрыв свет (звук) ПОЖАР».....	47
7.2.17	«КЗ свет (звук) ПОЖАР».....	47
7.2.18	«Обрыв ОСЗ» (ОС).....	47
7.2.19	«КЗ ОСЗ» (ОС).....	47
7.2.20	«Обрыв ОСЗ#» (ОС).....	48
7.2.21	«КЗ ОСЗ#» (ОС).....	48
8	Приложения.....	49
8.1	Блок-схема Системы.....	49
8.2	Структурная схема Системы для защиты 1-2-х помещений.....	50
8.3	Структурная схема Системы для защиты 1-8-ми помещений и для пожарной сигнализации.....	51
8.4	Схема подключения шлейфа пожарных извещателей.....	52
8.5	Схема подключения шлейфа охранных извещателей.....	52
8.6	Схема подключения ОСЗ «ПОЖАР» на пожарном посту.....	52
8.7	Схема подключения ОСЗ «Газ! Уходи!» и ОС «Газ! Не Входить!» в защищаемом помещении.....	53
8.8	Схема подключения ОС-М «Газ! Не Входить!».....	53
8.9	Схема подключения электронных модулей МПСК, МПИУ, сигнализаторов СДУ, исполнительных устройств пожаротушения (пиропатроны, электромагниты).....	53
8.10	Схема подключения ОС «Автоматика отключена» к реле К2.....	56
8.11	Схема платы МИ-А.....	57

8.12	Схема платы КС-А.....	58
8.13	Перечень рекомендуемых кабелей.....	58

1. Введение

Система охранно-пожарной автоматики «Гамма-01-МИНИ» (далее Система) предназначена для создания модульных установок автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации зданий и сооружений различного назначения в соответствии со Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Система представляет собой аппаратную часть на основе Прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного (ППКУОП) «ГАММА-01» ТУ 4372-010-40168287-06 (изм. 9) с установленным программным обеспечением «Гамма-01-МИНИ-2.3.0». Прибор «ГАММА-01» сертифицирован.

Программное обеспечение «Гамма-01-МИНИ-2.3.0» позволяет на объекте производить настройку Системы на заданную конфигурацию без использования компьютера и других устройств. Эта возможность не только упрощает пусконаладочные работы, исключает ошибки, но также снижает квалификационные требования к персоналу, выполняющему работы.

При помощи Системы по несложной методике можно легко обнаружить и определить ошибки, часто допускаемые при монтаже (обрывы, КЗ соединительных линий).

Монтаж Системы связан с минимальным расходом кабельной продукции.

Определенное удобство в процессе пусконаладочных работ и эксплуатации представляет ЖК-индикатор, имеющийся в составе прибора, который обеспечивает развернутую информацию о состоянии цепей установки пожаротушения.

Версия программного обеспечения 2.3.0 в отличие от предыдущей версии 2.2.1 предназначена для установки в модернизированный состав прибора «Гамма-01», изготавливаемый по ТУ 4372-010-40168287-06 с учетом изменения 9. В прибор добавлены два новых электронных модуля:

- модуль подключения исполнительного устройства (МПИУ);
- модуль подключения “сухого контакта” (МПСК).

С помощью новых электронных модулей в системе управления автоматическими установками пожаротушения осуществляется контроль целостности соединительных линий не только на обрыв, но на короткое замыкание. Соответственно контролируются:

- пусковая линия между электронным модулем МИ-А и исполнительным пусковым устройством (электромагнит или пиротехническое пусковое устройство);
- линия между электронным модулем МИ-А и сигнализатором давления СДГ (СДУ).

Применение МПИУ и МПСК возможно только с модернизированным электронным модулем МИ-А (исполнение -К), в котором сделаны доработки, обеспечивающие расширенные функции контроля.

Новые и модернизированные устройства прибора «Гамма-01» обеспечивают выполнение существующих и перспективных требований ГОСТ Р 53325-2009.

Данная версия программного обеспечения несовместима с аппаратурой, где установлены более ранние версии программного обеспечения.

2. Функциональные возможности системы

Система обеспечивает:

- контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации с безадресными активными и пассивными пожарными извещателями;
- сигнализацию о пожаре;
- сигнализацию о состоянии и управление режимами работы установки пожаротушения;
- управление пуском оборудования пожаротушения (модулями газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения);
- управления технологическим оборудованием объекта;
- функции охранной сигнализации;
- сохранение в энергонезависимой памяти записей по каждому из событий: неисправности, пожарные и тревожные события, сбросы;
- выдачу в интегрированные системы безопасности релейных сигналов ПОЖАР, ПУСК, ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

Система в функции пожаротушения позволяет защищать от одного до восьми отдельных помещений (направлений). В каждом защищаемом помещении может быть:

- от 1 до 4 шлейфов пожарной сигнализации (до 4-х зон пожарной сигнализации), из них первый шлейф может быть охранным;
- от 1 до 8 устройств (модулей) пожаротушения;
- от 1 до 3 кнопочных станций, устанавливаемых у эвакуационных выходов из защищаемого помещения для дистанционного пуска установки, управления алгоритмом пуска и охранной сигнализацией;
- от 1 до 4 комплектов оповещателей (ОСЗ и ОС) к каждой кнопочной станции (до 12 комплектов оповещателей на помещение) для сигнализации об эвакуации из помещения и предупреждения о выпуске огнетушащего вещества;
- от 1 до 4 выходных сигналов (релейных выходов) для управления технологическим оборудованием помещения;
- один цифровой вход для приема сигнала от сухих контактов устройства контроля утечек огнетушащего вещества.

Система в функции пожарной сигнализации позволяет контролировать от 1 до 4 шлейфов пожарной сигнализации.

При проектировании Системы следует учитывать суммарный ток, потребляемый ее составными частями. Блок питания должен обеспечить работу Системы в дежурном состоянии в условиях отсутствия основного (220В) источника питания не менее 24 часов.

Блок БПУ-А применяют в случае, если суммарный ток в Системе не превышает 80 мА. БПУ-А, как правило, обеспечивает работоспособность Системы, предназначенной для защиты 1-2 помещений. Блок БПУ обеспечивает суммарный ток до 240 мА. Данные по потреблению тока составными частями Системы указаны в таблице 1. Сам блок питания учитывать не требуется.

Количество пожарных извещателей в шлейфе ограничено следующим условием: суммарный ток в шлейфе в дежурном режиме не должен быть более 6 мА.

Количество токопотребляющих охранных датчиков в шлейфе ограничено следующим условием: суммарный ток в шлейфе в дежурном режиме не должен быть более 6 мА. В случае применения токопотребляющих охранных датчиков сверх указанных параметров, следует

использовать отдельный блок питания (не из состава аппаратуры «Гамма-01»).

Таблица 1

№	Блоки/модули	Ток в дежурном состоянии, мА
1	БКИ	35
2	КС-А (-В, -Н)	10
3	МИ-А	10
4	МРВ	10
5	МОПИ	10
6	ОСЗ, ОС	0
7	Пожарный шлейф, охранный шлейф	не более 6

3 . Состав и структура Системы

Система состоит из следующих аппаратных устройств ППКУОП «ГАММА-01»:

- БКИ - Блок клавиатуры и индикации. Устанавливается, как правило, на пожарном посту. БКИ обеспечивает:
 - настройку Системы в соответствии с требуемой конфигурацией;
 - сбор, обработку, отображение и хранение информации о состоянии системы для дежурного персонала;
 - управление режимами и пуском системы с помощью кнопочной станции пожарного поста;
 - управление охранной сигнализацией.
- БПУ и БПУ-А - Блоки питания и управления. Обеспечивают электропитание всех блоков и модулей системы, имеют встроенный резервный источник питания (аккумуляторная батарея). Устанавливаются в удобном месте, например, на пожарном посту.
- КС-А, КС-В и КС-Н - Кнопочные станции (КС). Устанавливаются на пожарном посту и возле эвакуационных выходов из защищаемых помещений. В помещении может быть до 3-х КС. Кнопочная станция типа КС-Н (исполнение для наружного размещения) может быть установлена в уличных условиях. Кнопочные станции обеспечивают:
 - дистанционный пуск направления пожаротушения;
 - управление пусковым режимом установки по помещению (с помощью электронного ключа);
 - индикацию о пусковом режиме установки по помещению;
 - остановку процедуры пуска модулей пожаротушения в период отсчета времени задержки на эвакуацию;
 - программную перезагрузку Системы (СБРОС) по помещению или в целом (с помощью электронного ключа);
 - постановку и снятие с охраны помещения с помощью электронного ключа (только КС-В и КС-Н).
- МРВ – Электронный модуль релейных выходов. Устанавливается (в блоке БМ-2, -5), как правило, на пожарном посту. Обеспечивает выдачу релейных сигналов для управления технологическим оборудованием объекта или в интегрированные системы безопасности.
- МОПИ – Электронный модуль охранных и пожарных извещателей. Устанавливается (в блоке БМ-2, -5) в удобном месте, например, рядом с защищаемым помещением. МОПИ обеспечивает функции пожарной сигнализации и может контролировать от 1 до 4 безадресных шлейфов пожарной сигнализации.
- МИ-А - Электронный модуль интегральный, исполнение «с контролем» (-К). Устанавливается (в БМ-2, -5) в защищаемом помещении. При необходимости, в помещении может быть установлено до 2-х модулей МИ-А. Один МИ-А обеспечивает:
 - контроль от 1 до 2 шлейфов пожарной сигнализации (до 2-х зон пожарной сигнализации) в установке пожаротушения, из них первый шлейф может быть охранным (в помещении может быть не более одного охранного шлейфа);
 - подключение от 1 до 4 модулей пожаротушения;

- выдачу от 1 до 2 релейных сигналов для управления технологическим оборудованием помещения;
- подключение устройства контроля утечек огнетушащего газа из модуля пожаротушения (устройство весовое УВТМ или электроконтактный манометр). Система формирует сигнал об утечке огнетушащего вещества по размыканию или замыканию (в зависимости от настроек) сухих контактов устройства контроля утечек. При контроле контактов на размыкание дополнительно контролируется целостность цепи подключения устройства.
- БМ-2 – Блок монтажный. Корпусное изделие для установки одного или двух электронных модулей. В составе Прибора «Гамма-01» имеется блок монтажный на пять электронных модулей БМ-5, который при необходимости может быть использован в системе.
- ОСЗ – оповещатель светозвуковой «Газ! Уходи!». Устанавливается в защищаемом помещении для сигнализации об эвакуации персонала перед выпуском огнетушащего вещества. Вместо надписи «Газ» может быть надпись «Порошок» или «Аэрозоль». Вид надписи устанавливается при заказе.
- ОС – оповещатель световой «Газ! Не входи!». Устанавливается перед входом в защищаемое помещение для сигнализации о выпуске огнетушащего вещества. Вместо надписи «Газ» может быть надпись «Порошок» или «Аэрозоль». Вид надписи устанавливается при заказе.
- МПИУ - модуль подключения исполнительного устройства, устанавливается рядом с модулем пожаротушения для контроля целостности соединительных линий на обрыв и короткое замыкание.
- МПСК - модуль подключения “сухого контакта”, устанавливается рядом с сигнализатором давления СДГ для контроля целостности соединительных линий на обрыв и короткое замыкание.
- Электронный ключ типа «Touch memory». Ключи используются персоналом при управлении Системой с кнопочной станции для авторизованного действия:
 - изменение пускового режима Системы (ключ РЕЖИМ);
 - программная перезагрузка Системы по помещению (ключ СБРОС, зарегистрированный в КС помещения);
 - программная перезагрузка Системы в целом (ключ СБРОС, зарегистрированный в КС пожарного поста);
 - постановка и снятие с охраны помещения (ключ ОХРАНА).

Все вышеперечисленные блоки, модули и устройства, за исключением МРВ, являются обязательными для создания Системы.

Система должна строиться по определенной конфигурации, в зависимости от количества защищаемых помещений и объема решаемых задач. Общая Блок-схема Системы (см. схему 8.1), подробные примеры Структурных схем (см. схемы 8.2 и 8.3) приведены в Приложениях. Схемы подключения периферийных устройств приведены в Приложениях (см. схемы 8.4 — 8.10).

4 . Настройка Системы

4.1 Общие сведения

ВНИМАНИЕ!

- Перед настройкой системы убедитесь в правильности монтажа и подведенных линий питания и связи.
- При всех действиях, связанных с настройкой Системы, ремонтом и вскрытием корпусов, вместо устройств пожаротушения (пиропатроны, электромагниты и т.п.) при выключенном питании необходимо устанавливать их эквиваленты.
- Перед настройкой Системы необходимо удалить перемычку в БКИ между контактами X15/X16, если она стоит.
- Для корректной работы Системы после настройки ее необходимо перезапустить с выключением питания на время не менее 30 секунд.

Настройка Системы производится при полностью собранной системе, т.е. подключаются все линии питания и связи ко всем модулям и блокам, а так же все пожарные и охранные шлейфы, имитаторы (эквиваленты) исполнительных устройств пожаротушения, сигнализаторы СДГ, оповещатели ОС и ОСЗ, весовой контроллер и т.д. В противном случае корректная работа не гарантирована! При временном отсутствии СДГ, датчика двери (КД) и весового контроллера их можно заменить перемычками. При временном отсутствии оповещателей ОС и ОСЗ их можно заменить резисторной нагрузкой 51 кОм.

ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать на пусковые цепи перемычки, только специальные имитаторы (эквиваленты).

В Системе можно установить **время (30 или 60 с) задержки на эвакуацию персонала** при автоматическом и дистанционном пуске пожаротушения (по каждому помещению в Системе). Время задержки определяется по наличию в момент настройки перемычки на печатной плате основной кнопочной станции КС (КС-А, КС-Н, КС-В) помещения. Перемычка находится на плате КС рядом с кнопкой «НАСТРОЙКА» (см. схему 8.12):

- перемычка есть – задержка 30 секунд;
- перемычки нет (перекусить перемычку) – задержка 60 секунд.

В Системе можно установить **задержку 30 с на взятие и снятие охраны** помещения (по каждому помещению в Системе). Установка задержки выполняется в режиме записи ключей ОХРАНА и определяется состоянием контакта датчика двери, подключенного к контактам (X11/X12) кнопочной станции КС-Н, КС-В данного помещения. Если при настройке контакты двери:

- разомкнуты — задержки нет;
- замкнуты — задержка есть.

Для работы Системы следует установить **адрес модуля МИ-А**. В каждом защищаемом помещении можно установить один (с адресом 1) или два (соответственно с адресами 1 и 2) интегральных модулей МИ-А. Адрес модуля МИ-А устанавливается наличием перемычки, расположенной на плате модуля (см. схему 8.11) рядом с кнопкой «НАСТРОЙКА»:

- перемычка есть – адрес 1;
- перемычки нет (перекусить перемычку) – адрес 2.

При наличии в установке пожаротушения устройства контроля утечек огнетушащего вещества (УВТМ, электроконтактный манометр и т.п.), в Системе следует указать **нормальное состояние контактов устройства контроля утечек**. Нормальное состояние контактов это то, при котором утечки нет и Система формирует состояние НОРМА. Данная настройка устанавливается наличием в момент настройки перемычки на контактах X13/X14 в каждом первом МИ-А (он должен иметь адрес 1) защищаемого помещения и означает:

- перемычка есть – нормальное состояние контактов устройства контроля утечек закрытое. При утечке огнетушащего вещества контакты устройства будут размыкаться. После настройки Системы вместо перемычки следует подключить само устройство;
- перемычки нет - нормальное состояние контактов устройства контроля утечек открытое (или в Системе отсутствует устройство контроля утечек). При утечке огнетушащего вещества контакты устройства будут замыкаться.

В Системе имеется сигнализация об отключении автоматического пуска в виде индикатора на кнопочной станции КС. При желании продублировать эту сигнализацию в виде, например, светового табло с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», можно взять управляющий сигнал с **реле К2 электронного модуля МИ-А**. Для этого нужно настроить реле К2 в каждом первом МИ-А (он должен иметь адрес 1) на выдачу соответствующего сигнала. В момент настройки контролируется наличие перемычки между контактами X3/X15:

- перемычка отсутствует — реле К2 выдает сигнал ПОЖАР/ПУСК или ТРЕВОГА;
- перемычка есть — реле К2 в данном помещении выдаёт сигнал АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

Основная последовательность настройки Системы следующая (если в системе нет дополнительных кнопочных станций КСд):

- включите питание системы;
- настройте основную кнопочную станцию КС и модули интегральные МИ-А помещения № 1;
- последовательно настройте все основные кнопочные станции и модули интегральные в других помещениях;
- настройте кнопочную станцию пожарного поста;
- настройте БКИ пожарного поста;
- выключите питание;
- через 30 с включите питание. Система готова к работе.

Если в Системе есть дополнительные кнопочные станции КСд, их следует настроить перед основной настройкой:

- отключите линии связи всех дополнительных кнопочных станций (контакт X13 на схеме 8.12);
- включите питание системы;
- настройте все дополнительные кнопочные станции;
- выключите питание;
- подключите линии связи всех дополнительных кнопочных станций;
- далее следует основная настройка.

4.2 Настройка аппаратуры пожаротушения помещения

4.2.1 Состав аппаратуры помещения

Аппаратура помещения включает в себя:

- основную кнопочную станцию КС-А (КС-Н, КС-В);
- один или два интегральных модуля МИ-А, размещенных в блоке БМ2;
- до двух дополнительных кнопочных станций (при необходимости);
- оповещатели ОС и ОСЗ.

4.2.2 Настраиваемые параметры

В кнопочных станциях переменные параметры настраиваются вручную. Состав Системы формируется автоматически. После введения в состав Системы нового элемента, оно контролируется на исправность.

В основной кнопочной станции КС помещения вручную обязательно настраиваются следующие параметры:

- длительность задержки на эвакуацию при автоматическом пуске пожаротушения (30 или 60 с);
- наличие задержки на взятие и снятие охраны помещения;
- адрес устройства, соответствует порядковому номеру помещения (направления) в системе (от 1 до 8);
- номера электронных ключей СБРОС и РЕЖИМ;
- номера электронных ключей ОХРАНА (для КС-Н и КС-В).

При включении режима НАСТРОЙКА на основной КС автоматически вводятся в состав Системы подключенные к ней в этот момент:

- интегральные модули МИ-А;
- дополнительные кнопочные станции КСд;
- оповещатели ОС и ОСЗ.

При наличии в Системе дополнительной кнопочной станции помещения вручную обязательно настраиваются следующие параметры:

- адрес устройства:
 - 10 - для первой дополнительной кнопочной станции КС1д;
 - 11 - для второй дополнительной кнопочной станции КС2д;
- номера электронных ключей СБРОС и РЕЖИМ;
- номера электронных ключей ОХРАНА (для КС-Н и КС-В).

При включении режима НАСТРОЙКА на дополнительной КСд она автоматически входит в состав Системы подключенные к ней в этот момент оповещатели ОС и ОСЗ.

В интегральных модулях МИ-А вручную настраиваются:

- обязательно адрес устройства, соответствующий порядковому номеру модуля в помещении (номер 1 или 2, независимо от номера помещения);
- нормальное состояние контактов устройства контроля утечек огнетушащего вещества;
- цифрового входа X13/X14 (сигнал об утечке огнетушащего вещества) и настройка при необходимости работы реле К2 на выдачу сигнала АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН (настройка осуществляется переключкой между контактами X3/X15).

При включении режима НАСТРОЙКА в интегральном модуле МИ-А он автоматически

вводит в состав Системы подключенные к нему в этот момент:

- шлейфы пожарных извещателей (для пожаротушения);
- шлейф охранных датчиков (только МИ-А1);
- пусковые устройства модулей пожаротушения;
- сигнализаторы давления (СДУ, СДГ) с нормально-замкнутыми контактами;
- весовой контроллер (реле с нормально-замкнутыми контактами в рабочем состоянии) или контроль давления электроконтактного манометра (реле с нормально-разомкнутыми контактами в рабочем состоянии).

4.2.3 Настройка основной кнопочной станций КС помещения

ВНИМАНИЕ!

При выполнении настроек нажатие кнопок **ПУСК** и **ОТМЕНА** на лицевой панели кнопочной станции означает выполнение следующих действий:

- Нажать и держать кнопку до появления ответной реакции кнопочной станции в соответствии с инструкцией по настройке;
- Отпустить кнопку.

4.2.3.1 Режим настройки кнопочной станции

Для перевода кнопочной станции в режим настройки следует снять заднюю крышку КС, включить питание Системы (от штатного блока питания БПУ-А или БПУ), убедиться, что на всех кнопочных станциях должна быть индикация алгоритма ЗАПРЕТ ПУСКА - мигает светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

Нажать кнопку «НАСТРОЙКА» на плате (см. схему 8.12), кнопочная станция перейдет в режим настройки, при этом:

- постоянно горит светодиод на плате возле кнопки «НАСТРОЙКА». Если светодиод НАСТРОЙКА мигает, значит, КС обнаружила короткое замыкание цепи подключения какого-либо оповещателя. Отключите от КС-А (КС-Н, КС-В) все кабели подключения оповещателей. При этом светодиод должен перейти в режим постоянного свечения. Подключайте поочередно кабели. Если после подключения какого-либо оповещателя светодиод начнет мигать - значит в этой цепи короткое замыкание. Выключите питание прибора. Найдите и устраните короткое замыкание, включите прибор и начните настройку заново;
- поочередно мигают на лицевой панели кнопочной станции светодиоды сигнализации о режиме автоматического пуска: красный «ВКЛ.» и зеленый «ОТКЛ.».

В этом режиме можно произвести очистку памяти кнопочной станции от номеров всех ранее записанных электронных ключей нажатием на лицевой панели кнопки **ОТМЕНА** (загорается зеленая лампа этой кнопки).

Для контроля цепей подключения оповещателей на обрыв, проделайте поочередно для них следующие действия:

- отключите от КС-А (КС-Н, КС-В) один из проводов подключения оповещателя. Не более чем через 5 секунд после этого светодиод НАСТРОЙКА должен перейти в режим мигания;
- подключите провод устройства на место - светодиод должен вернуться в режим постоянного свечения.

Если отключение какого-либо оповещателя не меняет режим свечения светодиода НА-

СТРОЙКА - цепи его подключения оборваны. Выключите питание прибора, найдите и устраните неисправность, включите питание и начните настройку прибора заново.

4.2.3.2 Установка адреса кнопочной станции

Установка адреса кнопочной станции (номера помещения) производится в режиме настройки нажатием кнопки **ПУСК** - загорается красная лампа этой кнопки и постоянно включен красный светодиод «ВКЛ.» на лицевой панели.

Далее последовательно нажмите кнопку **ОТМЕНА** (загорается зеленая лампа этой кнопки) N раз, где N равно номеру помещения (направления) для основной КС (от 1 до 8).

Затем, для проверки правильности адреса, нажмите кнопку **ПУСК** (загорается красная лампа этой кнопки) и подсчитайте число последующих одновременных включений красной лампы этой кнопки и красного светодиода «ВКЛ.» на лицевой панели.

Если адрес установлен правильно, можно переходить к записи электронных ключей.

Если адрес установлен неправильно, нажатием кнопки «**НАСТРОЙКА**» выйдете из режима настройки, затем повторным нажатием кнопки «**НАСТРОЙКА**» установите режим настройки вновь и повторите еще раз с записи адреса кнопочной станции (номера помещения).

4.2.3.3 Запись номера электронного ключа

Запись номеров электронных ключей **СБРОС**, **РЕЖИМ** и **ОХРАНА** производится следующим образом. Для удобства заранее промаркируйте наименования ключей (номер помещения, наименование ключа).

В режиме настройки кнопочной станции (постоянно горит светодиод возле кнопки «**НАСТРОЙКА**») после проверки адреса кнопочной станции (номера помещения) устанавливается режим записи электронных ключей **СБРОС**. При этом на КС-А (КС-Н, КС-В) постоянно включен зеленый светодиод «**ОТКЛ.**» на лицевой панели.

Поочередно приложите к контактному устройству КС-А (КС-Н, КС-В) ключи **СБРОС**.

При записи номера каждого ключа во Флеш-память на короткое время включается красная лампа кнопки **ПУСК**.

Если номер приложенного ключа уже записан в памяти прибора – лампа не включается и повторная запись во Флеш-память не производится.

Всего можно записать не более 8 ключей **СБРОС**. При попытке записать 9-ый ключ кратковременно погаснет зеленый светодиод «**ОТКЛ.**» и загорится красный «**ВКЛ.**».

Для перехода в режим записи ключей **РЕЖИМ** нажмите на лицевой панели кнопку **ОТМЕНА** (в КС-Н, КС-В время нажатия не более 1 секунды иначе произойдет переход в режим записи ключей **ОХРАНА**). Должна загореться зеленая лампа этой кнопки и остаться постоянно включенной, так же постоянно включен зеленый светодиод на лицевой панели «**ОТКЛ.**».

Проведите запись ключей **РЕЖИМ** аналогично записи ключей **СБРОС**.

Для перехода в режим записи ключей **ОХРАНА** (данный режим доступен только в КС-Н, КС-В) нажмите кнопку **ОТМЕНА** и удерживайте до тех пор, пока не погаснет зеленая лампа этой кнопки и загорится желтый светодиод (**ОХРАНА**), так же постоянно включен зеленый светодиод на лицевой панели «**ОТКЛ.**». После отпускания кнопки **ОТМЕНА** зеленая лампа этой кнопки должна остаться выключенной.

Если состояние контакта двери (X11/X12) замкнутое, то задержка 30 с на взятие и снятие охраны помещения активирована и желтый светодиод (**ОХРАНА**) мигает. Если состояние контакта двери (X11/X12) разомкнутое, то задержка на взятие и снятие охраны помещения отсутствует и желтый светодиод (**ОХРАНА**) постоянно горит.

Проведите запись ключей **ОХРАНА** аналогично записи ключей **СБРОС**.

Выйдите из режима настройки либо нажатием кнопки ПУСК (на короткое время включается красная лампа этой кнопки) на лицевой панели, либо нажатием кнопки «НАСТРОЙКА» на плате. При этом светодиод НАСТРОЙКА должен погаснуть. Убедитесь, что на кнопочной станции КС-А (КС-Н, КС-В) включена индикация алгоритма алгоритма ЗАПРЕТ ПУСКА - мигает светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

После настройки кнопочная станция данного помещения готова работать в составе Системы. Переходите к настройке интегрального модуля данного помещения.

После настройки БКИ на нем также будет возможен контроль целостности всех цепей устройств, подключенных к КС.

4.2.4 Настройка интегрального модуля МИ-А

Для настройки интегрального модуля используются два светодиода и кнопка (см. схему 8.11). Красный светодиод используется в режиме "Настройка", зеленый - показывает состояние связи с основной кнопочной станцией КС-А (КС-Н, КС-В).

Для настройки интегрального модуля МИ-А нажмите на плате кнопку «НАСТРОЙКА». Должен включиться и остаться включенным после отпускания кнопки красный светодиод. Зеленый светодиод должен быть выключен.

Если зеленый светодиод мигает - интегральный модуль не может связаться с основной КС-А (КС-Н, КС-В). Необходимо выключить питание прибора, найти и устранить ошибку в монтаже межмодульной линии связи, включить прибор, перевести МИ-А в режим настройки и убедиться в нормальной работе линии связи. После восстановления межмодульной линии связи войдите в режим настройка на основной кнопочной станции помещения (нажать кнопку «НАСТРОЙКА» на плате и выйдите из режима настройка (повторно нажать кнопку «НАСТРОЙКА» на плате – при этом основная кнопочная станция автоматически вводит в состав Системы подключенных к ней в этот момент интегральных модулей МИ-А и дополнительных кнопочных станций КСд.

Если после перехода в режим настройки красный светодиод мигает, значит, МИ-А обнаружил короткое замыкание в цепях подключения какого-либо шлейфа пожарных (охранных) извещателей.

Отключите от МИ-А все шлейфы. При этом светодиод должен перейти в режим постоянного свечения.

Подключайте поочередно шлейфы. Если после подключения какого-либо шлейфа светодиод начнет мигать - значит в этой цепи короткое замыкание.

Выключите питание прибора. Найдите и устраните короткое замыкание, включите прибор и начните настройку МИ-А заново.

Для контроля на обрыв цепей подключения к МИ-А устройств пожаротушения и сигнализаторов срабатывания (СДУ, СДГ), проделайте поочередно для всех устройств следующие действия:

отключите от МИ-А один из проводов подключения данного устройства. Не более чем через 5 секунд после этого красный светодиод должен перейти в режим мигания.

подключите провод устройства на место. Светодиод должен вернуться в режим постоянного свечения.

Если отключение какого-либо устройства не меняет режим свечения красного светодиода - цепи подключения этого устройства оборваны. Выключите питание прибора, найдите и устраните неисправность, включите питание и начните настройку МИ-А заново.

Выйдите из режима «Настройка» нажав на МИ-А кнопку «НАСТРОЙКА». Светодиоды должны погаснуть.

Нажмите на основной кнопочной станции данного помещения кнопку

«НАСТРОЙКА». На плате основной кнопочной станции должен постоянно гореть светодиод возле кнопки «НАСТРОЙКА». Повторно нажмите кнопку, светодиод должен погаснуть.

После настройки БКИ на нем также будет возможен контроль целостности всех цепей подключенных к МИ-А используемых устройств.

4.2.5 Настройка дополнительной кнопочной станции КСд помещения

ВНИМАНИЕ!

При выполнении настроек нажатие кнопок **ПУСК** и **ОТМЕНА** на лицевой панели кнопочной станции означает выполнение следующих действий:

- Нажать и держать кнопку до появления ответной реакции кнопочной станции в соответствии с инструкцией по настройке;
- Отпустить кнопку.

ВНИМАНИЕ! Отключите линии связи всех дополнительных кнопочных станций (контакт X13 на схеме 8.12).

4.2.5.1 Режим настройки кнопочной станции

Для перевода кнопочной станции в режим настройки следует снять заднюю крышку КС, включить питание Системы (от штатного блока питания БПУ-А или БПУ), убедиться, что на всех кнопочных станциях должна быть индикация алгоритма ЗАПРЕТ ПУСКА - мигает светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

Нажать кнопку «НАСТРОЙКА» на плате (см. 8.12), кнопочная станция перейдет в режим настройки, при этом:

- постоянно горит светодиод на плате возле кнопки «НАСТРОЙКА». Если светодиод НАСТРОЙКА мигает, значит, КС обнаружила короткое замыкание цепи подключения какого-либо оповещателя. Отключите от КС-А (КС-Н, КС-В) все кабели подключения оповещателей. При этом светодиод должен перейти в режим постоянного свечения. Подключайте поочередно кабели. Если после подключения какого-либо оповещателя светодиод начнет мигать - значит в этой цепи короткое замыкание. Выключите питание прибора. Найдите и устраните короткое замыкание, включите прибор и начните настройку заново;
- поочередно мигают на лицевой панели кнопочной станции светодиоды сигнализации о режиме автоматического пуска: красный «ВКЛ.» и зеленый «ОТКЛ.».

В этом режиме можно произвести очистку памяти кнопочной станции от номеров всех ранее записанных электронных ключей нажатием на лицевой панели кнопки ОТМЕНА (загорается зеленая лампа этой кнопки).

Для контроля цепей подключения оповещателей на обрыв, проделайте поочередно для них следующие действия:

- отключите от КС-А (КС-Н, КС-В) один из проводов подключения оповещателя. Не более чем через 5 секунд после этого светодиод НАСТРОЙКА должен перейти в режим мигания;
- подключите провод устройства на место - светодиод должен вернуться в режим постоянного свечения.

Если отключение какого-либо оповещателя не меняет режим свечения светодиода НАСТРОЙКА - цепи его подключения оборваны. Выключите питание прибора, найдите и устрани-

ните неисправность, включите питание и начните настройку прибора заново.

4.2.5.2 Установка адреса кнопочной станции

Установка адреса кнопочной станции (номера помещения) производится в режиме настройки нажатием кнопки ПУСК - загорается красная лампа этой кнопки и постоянно включен красный светодиод «ВКЛ.» на лицевой панели.

Далее последовательно нажмите кнопку ОТМЕНА (загорается зеленая лампа этой кнопки) N раз, где N равно:

- 10 - для первой дополнительной кнопочной станции КС1д;
- 11 - для второй дополнительной кнопочной станции КС2д.

Затем, для проверки правильности адреса, нажмите кнопку ПУСК (загорается красная лампа этой кнопки) и подсчитайте число последующих одновременных включений красной лампы этой кнопки и красного светодиода «ВКЛ.» на лицевой панели.

Если адрес установлен правильно, можно переходить к записи электронных ключей.

Если адрес установлен неправильно, нажатием кнопки «НАСТРОЙКА» выйдите из режима настройки, затем повторным нажатием кнопки «НАСТРОЙКА» установите режим настройки вновь и повторите еще раз с записи адреса кнопочной станции (номера помещения).

4.2.5.3 Запись номера электронного ключа

Запись номеров электронных ключей СБРОС, РЕЖИМ и ОХРАНА производится следующим образом. Для удобства заранее промаркируйте наименования ключей (номер помещения, наименование ключа).

В режиме настройки кнопочной станции (постоянно горит светодиод возле кнопки «НАСТРОЙКА») после проверки адреса кнопочной станции (номера помещения) устанавливается режим записи электронных ключей СБРОС. При этом на КС-А (КС-Н, КС-В) постоянно включен зеленый светодиод «ОТКЛ.» на лицевой панели.

Поочередно приложите к контактному устройству КС-А (КС-Н, КС-В) ключи СБРОС.

При записи номера каждого ключа во Флеш-память на короткое время включается красная лампа кнопки ПУСК.

Если номер приложенного ключа уже записан в памяти прибора – лампа не включается и повторная запись во Флеш-память не производится.

Всего можно записать не более 8 ключей СБРОС. При попытке записать 9-ый ключ кратковременно погаснет зеленый светодиод «ОТКЛ.» и загорится красный «ВКЛ.».

Для перехода в режим записи ключей РЕЖИМ нажмите на лицевой панели кнопку ОТМЕНА (в КС-Н, КС-В время нажатия не более 1 секунды иначе произойдет переход в режим записи ключей ОХРАНА). Должна загореться зеленая лампа этой кнопки и остаться постоянно включенной, так же постоянно включен зеленый светодиод на лицевой панели «ОТКЛ.».

Проведите запись ключей РЕЖИМ аналогично записи ключей СБРОС.

Для перехода в режим записи ключей ОХРАНА (данный режим доступен только в КС-Н, КС-В) нажмите кнопку ОТМЕНА и удерживайте до тех пор, пока не погаснет зеленая лампа этой кнопки и загорится желтый светодиод (ОХРАНА), так же постоянно включен зеленый светодиод на лицевой панели «ОТКЛ.». После отпускания кнопки ОТМЕНА зеленая лампа этой кнопки должна остаться выключенной.

Если состояние контакта двери (X11/X12) замкнутое, то задержка 30 с на взятие и снятие охраны помещения активирована и желтый светодиод (ОХРАНА) мигает. Если состояние контакта двери (X11/X12) разомкнутое, то задержка на взятие и снятие охраны помещения отсутствует и желтый светодиод (ОХРАНА) постоянно горит.

Проведите запись ключей ОХРАНА аналогично записи ключей СБРОС.

Выйдите из режима настройки либо нажатием кнопки ПУСК (на короткое время включается красная лампа этой кнопки) на лицевой панели, либо нажатием кнопки «НАСТРОЙКА» на плате. При этом светодиод НАСТРОЙКА должен погаснуть. Убедитесь, что на кнопочной станции КС-А (КС-Н, КС-В) включена индикация алгоритма ЗАПРЕТ ПУСКА - мигает светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.

После настройки кнопочная станция данного помещения готова работать в составе Системы. Переходите к настройке интегрального модуля данного помещения.

После настройки БКИ на нем также будет возможен контроль целостности всех цепей устройств, подключенных к КС.

4.3 Настройка аппаратуры пожарного поста

4.3.1 Настройка кнопочной станции КС на пожарном посту

4.3.1.1 Настраиваемые параметры

В кнопочной станции пожарного поста часть параметров настраивается вручную, а часть автоматически.

В кнопочной станции вручную настраиваются следующие параметры:

- адрес устройства (адрес = 9);
- номера электронных ключей СБРОС и РЕЖИМ;
- в КС-Н (КС-В) номера электронных ключей ОХРАНА.

В режиме НАСТРОЙКА кнопочная станция пожарного поста автоматически определяет наличие подключенного к ней в этот момент светозвуковой оповещатель (ОСЗ) «ПОЖАР».

4.3.1.2 Порядок настройки

Перед настройкой КС подключите к ней, если это требуется, ОСЗ "ПОЖАР". Проведите настройку КС по порядку, указанному в разделе 4.2.3. Перекусывать перемычку не требуется.

Адрес для КС пожарного поста следует установить равный 9.

В режиме записи ключей ОХРАНА, если состояние контакта двери (X11/X12) замкнутое, то желтый светодиод (ОХРАНА) мигает, а если состояние контакта двери (X11/X12) разомкнутое, то желтый светодиод (ОХРАНА) постоянно горит.

4.3.2 Настройка блока клавиатуры и индикации БКИ

ВНИМАНИЕ!!!

При настройке БКИ все основные кнопочные станции помещений (КС-А, КС-Н, КС-В) и электронный модуль МОПИ должны быть подключены к системе. При выходе из режима настройки данная конфигурация записывается во Флеш-память подключенных КС-А (КС-Н, КС-В). В противном случае корректная работа не гарантирована!

С целью защиты Системы от случайного перепрограммирования введена предохранительная перемычка. После настройки в БКИ следует установить перемычку между контактами X15 и X16. Возможность изменения настроек будет заблокирована.

4.3.2.1 Настраиваемые параметры

При настройке Системы пользователем должны быть установлены и записаны в память следующие параметры:

- количество защищаемых помещений (от 1 до 8);
- наличие в Системе кнопочной станции на пожарном посту;
- наличие в Системе модуля МРВ;
- наименования защищаемых помещений (в наименовании не более 5 символов);
- использование в Системе функции ОХРАНА;
- использование функции ОХРАНА по помещениям;
- дата и время.

4.3.2.2 Порядок настройки

Настройка Системы производится с помощью кнопок на лицевой панели БКИ. После включения питания или во включенном состоянии после нажатия кнопки СБРОС на ЖК-индикаторе БКИ устанавливается главный экран (см. раздел 5.9.2.1)

После двукратного нажатия кнопки ФУНКЦИЯ на ЖК-индикаторе появляется экран:

Настройка системы
Выбор режима: кн. ►

Нажатием кнопки ► перейдите к установке количества помещений:

Настройка системы
Кол-во помещений=N

где N – количество защищаемых помещений (направлений) в Системе.

Нажатием кнопок ▲ или ▼ установите необходимое значение N.

Нажатием кнопки ► перейдите в экран подключения кнопочной станции КС-АП (буква «П» в обозначении устройства означает принадлежность его пожарному посту):

Настройка системы
Подкл. КС-АП: ДА (НЕТ)

Нажатием кнопок ▲ или ▼ установите, используется в Системе кнопочная станция на пожарном посту (ДА) или нет (НЕТ).

Нажатием кнопки ► перейдите к подключению модуля МРВ-П (буква «П» в обозначении устройства означает принадлежность его пожарному посту):

Настройка системы
Подкл. МРВ-П: ДА (НЕТ)

Нажатием кнопок ▲ или ▼ установите, используется модуль МРВ-П в Системе (ДА) или нет (НЕТ).

Нажатием кнопки ► перейдите в экран наименования помещения 1:

Настройка системы
Имя пом.1 = ◻●●●●

где ◻●●●● – краткое наименование помещения 1 (не более 5 символов).

Один из символов «◻» в наименовании помещения мигает. Значение этого символа можно изменить нажатием кнопок ▲ или ▼. При этом значение символа перебирается из ряда 77 значений:

- значение с 1 по 32: заглавные русские буквы от А до Я;
- значение с 33 - 64: прописные русские буквы от а до я;
- значение с 65 - 74: цифры от 0 до 9;
- значение 75, 76 и 77 – пробел, точка и тире.

Нажатие кнопки ▲ обеспечивает выбор значения символа с меньшим номером.

Нажатие кнопки ▼ обеспечивает выбор значения символа с большим номером.

Удержание кнопки ▲ или ▼ в нажатом состоянии приводит к циклическому изменению значения символа со скоростью 2-3 номера в секунду.

Выбор следующего мигающего изменяемого символа осуществляется нажатием кнопки ◀.

Используя кнопки ◀, ▲ и ▼ установите необходимое наименование помещения 1.

Выбирайте следующие помещения нажатием кнопки ►, и устанавливайте необходимые наименования остальных помещений.

Нажатием кнопки ► перейдите к установке функции ОХРАНА в Системе:

Настройка системы
Режим ОХРАНА: ЕСТЬ (НЕТ)

Нажатием кнопок ▲ или ▼ установите требуемое значение.

Если функция ОХРАНА в Системе используется, то, выбирая помещение нажатием кнопки ►, установите функцию ОХРАНА по помещениям:

Настройка системы
ОХРАНА «имя помещения»: ЕСТЬ (НЕТ)

Нажатием кнопок ▲ или ▼ установите требуемое значение.

Если будет установлено значение ЕСТЬ, то в данном помещении шлейф №1 назначается как охранный (первый шлейф в модуле МИ-А с адресом 1).

Выход из экрана настройки - нажатием кнопки СБРОС.

Первоначально, в БКИ функция ОХРАНА отключена (НЕТ), т.е. все шлейфы во всех

помещениях пожарные.

Если в Системе установить режим ОХРАНА, но не установить ее ни в одном из помещений, то в память запишется значение функции по умолчанию – НЕТ.

ВНИМАНИЕ!!! При настройке на БКИ функции ОХРАНА все основные кнопочные станции помещений (КС-А, КС-Н, КС-В) должны быть подключены к системе. При выходе из режима настройки данная конфигурация записывается во Флеш-память подключенных КС-А (КС-Н, КС-В). В противном случае корректная работа охранной сигнализации не гарантирована!

ВНИМАНИЕ!!! При **каждом** подключении к БКИ нового направления (КС и МИ-А), обязательно следует произвести настройку назначения шлейфов (пожарный-охранный), даже в случае, если все шлейфы в направлении пожарные. Для этого на БКИ достаточно войти в экран «Настройка системы» (см. данный раздел) и выйти из экрана по кнопке СБРОС. При выходе из режима настройки назначение шлейфов (конфигурация, заданная БКИ) записывается во Флеш-память подключенных КС-А (КС-Н, КС-В). В противном случае во вновь подключенных направлениях назначение первого шлейфа неопределенное!

Переход в экран установки даты и времени осуществляется однократным нажатием кнопки ФУНКЦИЯ из главного экрана (см. раздел 5.9.2.1):

Уст. даты и времени Выбор режима: кн. ►
--

Последовательным нажатием кнопки ► выберите временной параметр. Экран имеет следующий вид:

УСТАНОВКА «изменяемый параметр» «время или дата»
--

где:

- «изменяемый параметр» - одно из следующих значений: ЧАСОВ, МИНУТ, ДАТЫ, МЕСЯЦА;
- «время или дата» - индикация времени или даты, в зависимости от значения «изменяемого параметра»:
- время в формате «часы:минуты:секунды»;
- дата в формате «день.месяц».

Нажатием кнопок ▲ или ▼ установите требуемое значение параметра.

Удержание кнопок ▲ или ▼ нажатыми приводит к циклическому изменению значения корректируемого параметра.

Выход из экрана настройки - нажатием кнопки СБРОС.

4.4 Настройка пожарной сигнализации

4.4.1 Настраиваемые параметры

В Системе в части пожарной сигнализации автоматически подключаются от 1 до 4 шлейфов.

4.4.2 Порядок настройки

Подключите электронный модуль МОПИ к линии связи и питания Системы. Подключите к МОПИ шлейфы пожарной сигнализации.

На БКИ выполнить вход в первый экран настройки (см. раздел 4.3.2.2):

Настройка системы Выбор режима: кн. ►
--

Нажать кнопку СБРОС. После выхода из настройки системы в главный экран, все подключённые и исправные (нет КЗ или обрыва) шлейфы пожарной сигнализации автоматически учитываются в Системе.

После настройки на БКИ возможен контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации и модуля МОПИ. Нумерация шлейфов на экране БКИ соответствует порядковому номеру физических адресов шлейфов в МОПИ.

5. Работа Системы

5.1 Состояния Системы

Система при работе, как установка пожаротушения, может находиться в двух состояниях:

- **дежурное** - до срабатывания установки пожаротушения, когда контролируются шлейфы пожарной сигнализации и могут быть установлены различные алгоритмы пуска;
- **пусковое** - после срабатывания установки пожаротушения, когда реализован один из пусковых алгоритмов и выполняется, приостановлена или завершена процедура ПУСК.

Система, защищающая несколько направлений пожаротушения, обеспечивает дежурство и пуск по каждому направлению независимо от ее состояния по другим направлениям.

Информация о состояниях и событиях в Системе индицируется на экране БКИ:

- **НОРМА** - дежурное состояние, неисправностей и других событий нет.
- **НЕИСПРАВНОСТЬ** – дежурное состояние, обнаружена неисправность одного или нескольких устройств. На БКИ: горит светодиод НЕИСПР., пьезодинамик выдает прерывистый однотонный сигнал.
- **ВНИМАНИЕ** – дежурное состояние, обнаружено срабатывание одного пожарного извещателя в шлейфе. На БКИ: горит светодиод ВНИМАНИЕ, пьезодинамик выдает двухтональный прерывистый сигнал. На экране БКИ высвечивается состояние направления пожаротушения или номер шлейфа пожарной сигнализации, в котором обнаружено срабатывание извещателя.
- **ПОЖАР** – дежурное состояние, обнаружено подтвержденное срабатывание двух и более извещателей в шлейфе направления пожаротушения; одного или двух извещателей в шлейфе пожарной сигнализации. Для подтверждения срабатывания двух и более извещателей выполняется кратковременное снятие питания шлейфа и контролируется повторное одновременное срабатывание извещателей в течение не более 7 секунд после восстановления питания шлейфа. На БКИ: горит светодиод ПОЖАР, пьезодинамик выдает двухтональный непрерывный сигнал. На экране БКИ высвечивается состояние направления пожаротушения или номер шлейфа пожарной сигнализации, в котором обнаружена ситуация ПОЖАР. В случае пожаротушения включается ОСЗ "ГАЗ! УХОДИ!" в соответствующем помещении. Если ПОЖАР обнаружен в помещении, в котором установлен алгоритм автоматического пуска, Система по этому направлению переходит из дежурного состояния к исполнению процедуры ПУСК.
- **ПУСК** – пусковое состояние по направлению, выполняется процедура ПУСК устройств пожаротушения, отсчитывается время 30- или 60-секундной задержки на эвакуацию персонала. На БКИ индицируется отсчет времени (в секундах), оставшегося до выдачи пусковых импульсов (выпуска огнетушащего вещества). На БКИ: горит светодиод ПОЖАР, пьезодинамик выдает двухтональный непрерывный сигнал. По окончании отсчета времени задержки выдаются пусковые импульсы на устройства пожаротушения.
- **ОТМЕНА** – пусковое состояние по направлению, в котором приостановлена процедура ПУСК устройств пожаротушения в период отсчета времени задержки на эвакуацию персонала с помощью кнопки ОТМЕНА на кнопочной станции или при открывании

двери в защищаемом помещении. На БКИ: остановлено время, оставшееся до выдачи пусковых импульсов; горит светодиод ПОЖАР; пьезодинамик выдает двухтональный непрерывный сигнал.

- **ПУСК ПП** - завершена процедура ПУСК (пиропатронов), выданы пусковые импульсы на устройства пожаротушения, контролируются сигнализаторы выпуска огнетушащего вещества. На БКИ: включен светодиод ПОЖАР, пьезодинамик выдает однотонный непрерывный сигнал, на экране имеется информация о срабатывании сигнализаторов. Выключаются ОСЗ "ГАЗ! УХОДИ!" и включаются ОС "ГАЗ! НЕ ВХОДИ!".

В **дежурном состоянии** Система может реализовывать один из следующих алгоритмов пуска:

- **АВТОМАТИЧЕСКИЙ** – алгоритм, при котором процедура ПУСК начинается:
 - автоматически в состоянии ПОЖАР;
 - при нажатии кнопки ПУСК на кнопочной станции помещения или на пожарном посту с выбором на БКИ направления.

Если автоматический алгоритм активирован на КС помещения или на пожарном посту с выбором на БКИ направления постоянно горит красный светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ВКЛЮЧЕН.

- **ДИСТАНЦИОННЫЙ (РУЧНОЙ)** – алгоритм, при котором автоматический алгоритм ПУСКА отключён, а процедура ПУСК начинается только при нажатии кнопки ПУСК на кнопочной станции помещения или на пожарном посту с выбором на БКИ направления. На кнопочной станции помещения или на пожарном посту с выбором на БКИ направления постоянно горит светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН.
- **ЗАПРЕТ ПУСКА** – алгоритм, при котором запрещена процедура ПУСК. На кнопочной станции мигает светодиод АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН. Если сформировано событие ПОЖАР по данному направлению, то алгоритм **ЗАПРЕТ ПУСКА** автоматически меняется на **ДИСТАНЦИОННЫЙ**.

В дежурном состоянии Системы изменение пускового алгоритма возможно с помощью ключей «РЕЖИМ». Если в помещении обнаружен ПОЖАР или начато выполнение процедуры ПУСК установка пускового алгоритма **ЗАПРЕТ ПУСКА** невозможна.

После срабатывания Системы по какому-либо направлению для восстановления дежурного состояния необходимо произвести **СБРОС**: процедура, при которой кратковременно отключается питание шлейфов пожарной сигнализации, сбрасываются все события, и происходит программная перезагрузка Системы по направлению (СБРОС помещения) или Системы в целом (СБРОС Системы). Система возвращается в дежурное состояние. Если продолжают иметь место обстоятельства, формирующие в Системе события, то индикация о них повторяется. Сброс помещения производится касанием ключа «СБРОС» контактного устройства на кнопочной станции помещения или на пожарном посту с выбором на БКИ направления. Для СБРОСА всей системы необходимо перевести БКИ в режим индикации состояния Системы (см. раздел 5.9.2.1) и наложить ключ «СБРОС» на контактное устройство кнопочной станции на пожарном посту.

Система при работе, как охранная сигнализация, постоянно контролирует состояние охранного шлейфа и формирует событие **ТРЕВОГА** – дежурное или пусковое состояние, когда в период активации функции охраны обнаружено срабатывание охранного датчика, КЗ или обрыв охранного шлейфа, обрыв линии связи с модулем МИ-А, обслуживающим охранный шлейф. На БКИ: включается светодиод ВНИМАНИЕ, пьезодинамик выдает двухтональ-

ный прерывистый сигнал. На экране БКИ высвечивается состояние помещения, в котором обнаружено тревожное событие.

5.2 Пожаротушение

5.2.1 Общая информация

При включении Система устанавливает алгоритм ЗАПРЕТ ПУСКА по всем направлениям пожаротушения.

Система постоянно с интервалом 1,0 секунда контролирует:

- исправность аппаратуры Системы;
- целостность линий связи;
- шлейфы пожарных извещателей направлений пожаротушения;
- пусковые цепи устройств пожаротушения;
- цепи светозвуковых и световых оповещателей.

При отсутствии неисправностей и срабатываний извещателей формируется состояние системы НОРМА.

При обнаружении неисправности в аппаратуре, в каком-либо шлейфе, в цепях подключения устройств пожаротушения или оповещателей формируется состояние системы НЕИСПРАВНОСТЬ.

При срабатывании одного извещателя в каком-либо шлейфе, формируется состояние системы ВНИМАНИЕ.

При подтвержденном срабатывании двух и более извещателей в одном шлейфе (повторное срабатывание извещателей после кратковременного снятия питания шлейфа) формируется состояние системы ПОЖАР. Если в этом направлении пожаротушения установлен алгоритм автоматического пуска, то запускается процедура ПУСК.

При нажатии кнопки ПУСК на кнопочной станции помещения или пожарного поста (с предварительным выбором на БКИ направления пожаротушения), если по данному направлению не установлен ЗАПРЕТ ПУСКА, запускается процедура ПУСК.

В период отсчета времени задержки на эвакуацию персонала перед пуском при нажатии кнопки ОТМЕНА на кнопочной станции помещения (в котором произведен пуск) или пожарного поста (с выбором направления на БКИ), устанавливается состояние ОТМЕНА. Если во время отсчета времени задержки на эвакуацию открывается дверь (при переходе из закрытого состояния в открытое) в защищаемое помещение (в котором произведен пуск), происходит приостановка процедуры ПУСКА (состояние ОТМЕНА) - останавливается отсчет времени задержки, индикатор режима показывает состояние ДИСТАНЦИОННЫЙ (ручной) ПУСК. При последующем нажатии кнопки ПУСК на кнопочной станции помещения (в котором произведен пуск) или пожарного поста (с выбором направления на БКИ) продолжается отсчет времени задержки.

После выдачи пусковых импульсов на устройства пожаротушения (модули пожаротушения) система переводится в состояние ПУСК ПП.

Установка алгоритмов пуска по направлениям или СБРОС системы в исходное состояние производится с помощью электронных ключей РЕЖИМ и СБРОС.

Состояние системы, состояние направлений пожаротушения, тип и адрес обнаруженных неисправностей отображаются на экране БКИ. Выбор режима индикации производится системой автоматически, либо оператором с помощью встроенной клавиатуры БКИ.

Информация о возникновении событий в системе ВНИМАНИЕ, ПОЖАР, ПУСК, ОТМЕНА, ПУСК ПП, СБРОС системы, СБРОС пом.ПТ и НЕИСПРАВНОСТЬ записывается в

энергонезависимую Флеш-память, где она сохраняется в течение не менее 20 лет. Эта информация не доступна для изменения, но доступна для просмотра на экране БКИ.

5.2.2 Пуск устройств пожаротушения

Управление алгоритмами пуска Системы по направлениям производится с кнопочных станций путем наложения ключа РЕЖИМ на контактное устройство кнопочной станции пожарного поста или помещения, или открытием двери в защищаемом помещении.

Перед использованием кнопочной станции пожарного поста предварительно на экране БКИ кнопками следует установить индикацию состояния выбранного помещения.

Наложение электронного ключа РЕЖИМ на контактное устройство кнопочной станции последовательно изменяет пусковой алгоритм с дистанционного на автоматический и обратно. Переключение в автоматический алгоритм пуска возможно только при закрытых дверях в этом помещении.

Повторное наложение электронного ключа РЕЖИМ на контактное устройство кнопочной станции должно производиться с интервалом не менее 5 секунд.

Открытие двери в защищаемом помещении приводит к установлению алгоритма ЗАПРЕТ ПУСКА. Наложение электронного ключа РЕЖИМ на контактное устройство кнопочной станции в этом случае однократно изменяет пусковой алгоритм на дистанционный (при открытой двери) или автоматический (при закрытой двери).

Если сформировано событие ПОЖАР по направлению, в котором установлен алгоритм ЗАПРЕТ ПУСКА, то он автоматически меняется на алгоритм ДИСТАНЦИОННЫЙ.

Изменение алгоритма пуска возможно только в дежурном состоянии Системы, т.е. до начала выполнения процедуры ПУСК по данному направлению. После срабатывания Системы и запуска процедуры ПУСК открытие двери в данном помещении приостанавливает исполнение процедуры. Возможна приостановка исполнения процедуры ПУСК с помощью кнопки ОТМЕНА на КС.

Режим пускового алгоритма отображается светодиодами кнопочной станции пожарного поста (в режиме индикации БКИ данного помещения) и кнопочной станции помещения, а также выводится на жидкокристаллическом индикаторе БКИ (см. таблицу 2).

Таблица 2

Пусковой алгоритм	Светодиоды на кнопочной станции	Индикация на ЖК-экране БКИ в режиме индикации защищаемого помещения
Запрет пуска	Мигает зеленый светодиод ОТКЛ.	“ЗПР.”
Дистанционный	Постоянно горит зеленый светодиод ОТКЛ.	“РУЧ.”
Автоматический	Постоянно горит красный светодиод ВКЛ.	“АВТ.”

Если сформировано событие ПОЖАР по направлению, в котором установлен АВТОМАТИЧЕСКИЙ алгоритм пуска, то процедура ПУСК выполняется автоматически.

Если нажать кнопку ПУСК на кнопочной станции пожарного поста (после выбора направления пожаротушения на БКИ) или кнопочной станции помещения, в котором уста-

новлен АВТОМАТИЧЕСКИЙ или ДИСТАНЦИОННЫЙ алгоритм пуска, то начнет выполняться процедура ПУСК.

Пусковые импульсы в цепи подключения устройств пожаротушения (от интегрального модуля МИ-А) выдаются после отсчета времени задержки (30 или 60 с).

Временная остановка процедуры ПУСК производится нажатием кнопки ОТМЕНА на кнопочной станции или при открывании двери (при переходе из закрытого состояния в открытое, режим пуска устанавливается ДИСТАНЦИОННЫЙ) в защищаемое помещение (в котором произведен пуск). Продолжение процедуры ПУСК осуществляется нажатием на кнопку ПУСК кнопочной станции помещения (в котором произведен пуск) или пожарного поста (с выбором направления на БКИ).

5.3 Охранная сигнализация

5.3.1 Общая информация

В Системе могут использоваться охранные датчики с сухими нормально-замкнутыми контактами. Количество токопотребляющих охранных датчиков в шлейфе ограничено следующим условием: суммарный ток в шлейфе в дежурном режиме не должен быть более 6 мА. Для питания токопотребляющих датчиков сверх указанных параметров, должен быть предусмотрен отдельный источник питания (не из состава аппаратуры «Гамма-01»).

Система постоянно с интервалом 200 мс контролирует целостность охранного шлейфа на обрыв и КЗ.

Помещение может быть ВЗЯТО под охрану только при условии целостности охранного шлейфа – отсутствие обрыва шлейфа, срабатывания охранного датчика или КЗ шлейфа. Если Система не позволяет взять под охрану данное помещение, значит, шлейф неисправен. Если задержка на взятие и снятие охраны помещения активированна, то тревожные сигналы игнорируются и помещение всегда возможно ВЗЯТЬ под ОХРАНУ.

В состоянии ВЗЯТО, при обнаружении обрыва охранного шлейфа (срабатывания охранных датчиков), КЗ шлейфа или отсутствием связи с МИ-А, обслуживающем охранный шлейф, формируется состояние ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ.

5.3.2 Управление охранной сигнализацией

Управление охранной сигнализацией производится с помощью блока БКИ на пожарном посту, либо с помощью электронных ключей ОХРАНА, прикладываемых к контактному устройству кнопочных станций КС-В (КС-Н).

Для постановки (снятия) помещения под охрану из помещения пожарного поста с помощью БКИ на нем следует выбрать экран просмотра состояния требуемого направления (см. раздел 5.9.2.2). Изменение состояния работы охранной сигнализации в помещении осуществляется нажатием кнопок ▲ или ▼.

Для постановки (снятия) помещения под охрану с помощью кнопочной станции пожарного поста на БКИ предварительно следует выбрать экран просмотра состояния требуемого направления (см. раздел 5.9.2.2). Изменение состояния работы охранной сигнализации осуществляется прикладыванием ключа ОХРАНА к контактному устройству кнопочной станции.

Постановка (снятие) помещения под охрану с помощью кнопочной станции, установленной перед защищаемым помещением осуществляется прикладыванием ключа ОХРАНА к контактному устройству кнопочной станции.. После приложения ключа светодиод ОХРАНА на кнопочной станции в течение 5 секунд индицирует действующее состояние охранной сиг-

нализации.

Если охранный шлейф в помещении неисправен (обрыв, КЗ), то поставить помещение под охрану невозможно. Если задержка на взятие и снятие охраны помещения активирована, то тревожные сигналы игнорируются и помещение всегда возможно ВЗЯТЬ под ОХРАНУ.

Процедуры СБРОС (Системы и направления) и отключение-включение питания не меняют состояние охранной сигнализации.

5.3.3 Индикация работы охранной сигнализацией

Состояние охранной сигнализации можно контролировать по информации на экране БКИ и по светодиодам ОХРАНА на кнопочных станциях.

На БКИ следует выбрать экран просмотра состояния требуемого направления (см. раздел 5.9.2.2). Контролировать состояние сигнализации по надписи на экране.

На кнопочной станции пожарного поста (на БКИ предварительно следует выбрать экран просмотра состояния требуемого направления) включенный светодиод ОХРАНА означает, что охранная сигнализация в состоянии ВЗЯТО, погашенный – СНЯТО.

На кнопочной станции перед защищаемым помещением светодиод ОХРАНА постоянно выключен. Определение состояния охранной сигнализации осуществляется наложением ключа ОХРАНА на контактное устройство кнопочной станции КС-В (КС-Н). В течение 5 секунд светодиод будет включен:

- постоянно горящий светодиод означает, что сигнализация в состоянии ВЗЯТО;
- мигающий светодиод – сигнализация в состоянии СНЯТО.

5.4 Пожарная сигнализация

5.4.1 Общая информация

Система постоянно с интервалом 1,0 секунда контролирует:

- исправность аппаратуры Системы;
- целостность линии связи;
- шлейфы пожарных извещателей.

В пожарной сигнализации могут применяться безадресные активные и пассивные пожарные извещатели.

При отсутствии неисправностей и срабатываний извещателей формируется состояние системы НОРМА.

При обнаружении неисправности в аппаратуре, в каком-либо шлейфе формируется состояние системы НЕИСПРАВНОСТЬ.

При срабатывании одного извещателя в шлейфе, формируется состояние системы ВНИМАНИЕ.

При подтвержденном срабатывании двух и более извещателей в одном шлейфе (повторное срабатывание извещателей после кратковременного снятия питания шлейфа) формируется состояние системы ПОЖАР.

Состояние ПОЖАР может формироваться при срабатывании одного извещателя в шлейфе в случае изменения номинала резисторов в пожарных извещателях.

5.4.2 Управление пожарной сигнализацией

Контроль и управление пожарной сигнализацией производится с помощью блока БКИ на пожарном посту.

СБРОС пожарных извещателей в исходное состояние после срабатывания производит-

ся наложением электронного ключа СБРОС на контактное устройство кнопочной станции пожарного поста (КС-АП) в режиме индикации на БКИ состояния пожарной сигнализации.

При системном СБРОСе (в режиме индикации на БКИ главного экрана Системы). также сбрасываются шлейфы пожарной сигнализации.

5.5 Релейные выходные сигналы

В системе предусмотрена выдача релейных сигналов, соответствующих определенным состояниям системы.

Реле установлены в модуле МРВ (на пожарном посту) и модулях МИ-А (в защищаемом помещении).

В модуле МРВ имеется 5 реле, которые включаются по следующим событиям:

- реле К1, К2, К3 - ПОЖАР или ПУСК по любому направлению;
- реле К4 - ВНИМАНИЕ по любому направлению;
- реле К5 - НЕИСПРАВНОСТЬ по любому направлению.

В модуле МИ-А имеется 2 реле, которые включаются по событию ПОЖАР или ПУСК по данному направлению.

- Если в системе есть охранная сигнализация, то:
- в модуле МРВ включение реле К3 производится при возникновении события ТРЕВОГА. Остальные реле – как указано выше;
- в модулях МИ-А включение реле К2 производится при возникновении события ТРЕВОГА в помещении. Реле К1 – как указано выше.

Если была осуществлена настройка работы реле К2 в МИ-А на выдачу сигнала АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ОТКЛЮЧЕН, то реле К1 включается по событию ПОЖАР или ПУСК по данному направлению, а реле К2 работает в соответствии с состоянием автоматического ПУСКА в данном направлении.

5.6 СБРОС Системы и помещений пожаротушения

Для СБРОСА всей системы необходимо перевести БКИ в режим индикации состояния Системы (см. раздел 5.9.2.1) и наложить ключ СБРОС на контактное устройство кнопочной станции на пожарном посту.

Для СБРОСА какого-либо помещения необходимо наложить ключ СБРОС на контактное устройство кнопочной станции данного помещения.

Для СБРОСА помещения с кнопочной станции пожарного поста необходимо перевести БКИ в режим индикации состояния помещения, кнопками ► или ◀ выбрать требуемое помещение и наложить ключ СБРОС на контактное устройство кнопочной станции.

В результате СБРОСА Системы: прекращается исполнение процедуры ПУСК; временно снимается питание шлейфов; выключаются ОСЗ и ОС; восстанавливаются в исходное положение реле; на БКИ снимается индикация событий и восстанавливается главный экран; по всем направлениям устанавливается дежурный режим и ЗАПРЕТ ПУСКА. Через 5-6 секунд после СБРОСА накапливается и индицируется информация о состоянии Системы.

В результате СБРОСА помещения по данному направлению: прекращается исполнение процедуры ПУСК; временно снимается питание шлейфов; выключаются ОСЗ и ОС; восстанавливаются в исходное положение реле; на БКИ снимается индикация событий; устанавливается дежурный режим и ЗАПРЕТ ПУСКА. Через 5-6 секунд после СБРОСА накапливается и индицируется информация о состоянии помещения.

5.7 Проверка световой и звуковой сигнализации

Проверку световой и звуковой сигнализации следует проводить, когда Система находится в состоянии НОРМА.

Проверка аппаратуры в помещениях производится нажатием кнопки ОТМЕНА на кнопочной станции КС-А (КС-В, КС-Н) данного помещения. При этом включаются надписи на ОСЗ и ОС, лампы и светодиоды на кнопочной станции и звук на ОСЗ.

Проверка аппаратуры на пожарном посту производится нажатием кнопки ОТМЕНА на кнопочной станции пожарного поста. При этом включаются звук и надпись на ОСЗ, лампы и светодиоды на кнопочной станции.

5.8 Включение питания системы

Включение питания системы производится переключателями "Аккумулятор" и "Сеть", расположенными под крышкой блока БПУ (БПУ-А), в следующем порядке:

- первым (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) включается переключатель "Аккумулятор". Система запитывается от встроенного аккумулятора;
- вторым включается переключатель "Сеть". Система переходит на питание от внешнего источника;
- выключение блока питания производится в обратном порядке.

Светодиоды РЕЗЕРВ и РАЗРЯД на БКИ индицируют состояние блока питания БПУ:

- светодиод РЕЗЕРВ включается при отсутствии внешнего сетевого питания 220В, 50Гц;
- светодиод РАЗРЯД включается при разряде, неисправности или отсутствии встроенных в блок питания аккумуляторов.

5.9 Управление Блоком клавиатуры и индикации БКИ

5.9.1 Управление индикацией (экранами)

На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) БКИ возможен просмотр следующих экранов с информацией о Системе:

- СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ в целом (главный экран);
- СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (направления пожаротушения);
- СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ;
- НЕИСПРАВНОСТИ (текущие);
- АРХИВ событий.

Экраны по настройке Системы описаны в разделе 4.3.2.2.

При включении питания Системы на БКИ устанавливается индикация СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ в целом.

Управление экранами на БКИ производится с помощью кнопок РЕЖИМ, ТЕСТ, ФУНКЦИЯ, ПАМЯТЬ и СБРОС.

Переход к индикации СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ пожаротушения осуществляется нажатием кнопки РЕЖИМ. Выбор помещения осуществляется нажатием кнопок ◀ или ▶.

При просмотре на БКИ состояния помещения возможно изменение состояния охранной сигнализации с помощью кнопок ▲ или ▼.

Повторное нажатие кнопки РЕЖИМ приводит к возврату в главный экран при отсутствии срабатываний извещателей пожарной сигнализации, либо к индикации СОСТОЯНИЕ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Переход к индикации НЕИСПРАВНОСТЕЙ из главного экрана осуществляется нажатием кнопки ТЕСТ. Просмотр индицируемой неисправности осуществляется нажатием кнопок ◀ или ▶. Повторное нажатие кнопки ТЕСТ приводит к возврату в главный экран.

Переход к индикации АРХИВ событий (события, сохраненные во Флеш-памяти) из главного экрана осуществляется нажатием кнопки ПАМЯТЬ. Во Флеш-памяти хранятся три группы событий:

- Неисправности;
- Состояния Системы;
- Сбросы.

Последовательное нажатие кнопки ПАМЯТЬ приводит к индикации следующей группы событий. Просмотр записей осуществляется нажатием кнопок ▲ или ▼. Выход в главный экран осуществляется нажатием кнопки СБРОС.

Из любого экрана нажатием кнопки СБРОС можно вернуться в главный экран.

5.9.2 Описание индикации (экранов)

5.9.2.1 Экран «СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ» (главный экран)

В верхней строке ЖКИ индицируется состояние Системы, текущая дата и время, в нижней - данные по пусковым режимам и охранной сигнализации:

«СОСТОЯНИЕ» «дн.мс» «чс:mn»	
Авт=N1/ N2	Охр=N3/N4

где:

- «СОСТОЯНИЕ» - старшее по приоритету значение состояния системы из следующего ряда (в порядке убывания приоритета): ПУСК ПП, ПУСК, ОТМЕНА, ПОЖАР, ТРЕВОГА, ВНИМАНИЕ, НЕИСПР., НОРМА;
- «дн.мс» - дата в формате день.месяц;
- «чс:mn» - время в формате часы:минуты;
- N1 - количество помещений пожаротушения, находящихся в автоматическом режиме;
- N2 - всего количество помещений пожаротушения;
- N3 - количество помещений пожаротушения, в которых охранная сигнализация находится в состоянии ВЗЯТО;
- N4 - всего количество помещений, в которых предусмотрена охранная сигнализация.

Если при настройке конфигурации системы не было задано ни одного охранного шлейфа, то индикация «Охр=N3/N4» на экране отсутствует.

5.9.2.2 Экран «СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ»

Переход к индикации СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ пожаротушения из главного экрана осуществляется нажатием кнопки РЕЖИМ. Выбор помещения осуществляется нажатием кнопок ◀ или ▶. Если при настройке конфигурации системы не было задано ни одного охранного шлейфа, то в верхней строке ЖКИ индицируется:

«СОСТОЯНИЕ» «дн.мс» «час:мн»

Если при настройке конфигурации системы был задан хотя бы один охранный шлейф, то в верхней строке ЖКИ индицируется:

«СОСТОЯНИЕ» Охр= «xxxx»

где: «xxxx» – одно из трех значений состояния охранной сигнализации в помещении:

- снят – состояние СНЯТО;
- взят – состояние ВЗЯТО;
- нет – в данном помещении нет охранной сигнализации.

Изменение состояния охранной сигнализации осуществляется с помощью кнопок ▲ или ▼.

В нижней строке ЖКИ индицируется:

«напр» «дверь» ПУСК= «режим»

где:

- «напр» - сокращенное наименование помещения;
- «дверь» - положение двери в помещении (закр. или откр.);
- «режим» - сокращенное наименование пускового режима в данном помещении (авт., руч. или зпр.) или текущее время задержки (в секундах), оставшееся до выдачи пусковых импульсов на включение устройств пожаротушения.

5.9.2.3 Экран «СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ»

Данная индикация доступна при наличии сработки в шлейфах пожарной сигнализации. Переход к индикации СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ из главного экрана осуществляется последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ. Индикация пожарной сигнализации разделена на два экрана - ПОЖАР и ВНИМАНИЕ, просмотр которых осуществляется последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ. Просмотр сработавших шлейфов в выбранном экране осуществляется нажатием кнопок ◀ или ▶. В верхней строке ЖКИ индицируется:

«СОСТОЯНИЕ» «дн.мс» «час:мн»

где:

- «СОСТОЯНИЕ»:
 - ПОЖАР в режиме индикации экрана ПОЖАР;
 - ВНИМАНИЕ в режиме индикации экрана ВНИМАНИЕ;
- «дн.мс» - дата в формате день.месяц;
- «час:мн» - время в формате часы:минуты.

В нижней строке ЖКИ индицируется:

ПС: «номер шлейфа»

где: «номер шлейфа» – номер шлейфа, в котором обнаружено срабатывание пожарного извещателя.

5.9.2.4 Экран «НЕИСПРАВНОСТИ»

Переход к индикации текущих НЕИСПРАВНОСТЕЙ из главного экрана осуществляется нажатием кнопки ТЕСТ. При отсутствии неисправностей на ЖКИ индицируется:

НОРМА	«ДН.МС» «ЧС:МН»
Неисправностей нет	

При наличии неисправностей на ЖКИ индицируется:

НЕИСПР.	«ДН.МС» «ЧС:МН»
K/N «неисправность»	

где:

- K - текущий номер неисправности;
- N – всего количество имеющихся неисправностей;
- «неисправность» - информация об адресе и типе неисправности (см. главу 6).

Просмотр следующей (предыдущей) неисправности осуществляется нажатием кнопки ► (◄).

Информация о неисправностях в аппаратуре системы записывается в оперативную память процессора БКИ и сохраняется там до выключения питания в БПУ или до СБРОСА системы. При этом обеспечивается не более 30 записей в ОЗУ информации о НЕИСПРАВНОСТЯХ. Описание неисправностей приведено в главе 6.

5.9.2.5 Экран «АРХИВ событий»

Для записи и долговременного хранения информации о событиях, происходящих в системе, в аппаратуре "ГАММА-01-МИНИ" используется флеш-память, где она сохраняется в течение не менее 20 лет.

Этот объем разбит на 3 зоны:

- информация о неисправностях;
- информация о событиях: ВНИМАНИЕ, ПОЖАР, ПУСК, ОТМЕНА, ПУСК ПП, ТРЕВОГА;
- информация о СБРОСЕ.

Запись информации о возникшем событии производится автоматически. Переход к индикации АРХИВ событий из главного экрана осуществляется нажатием кнопки ПАМЯТЬ. Последовательным нажатием кнопки ПАМЯТЬ устанавливается индикация следующей зоны

архива. Если выбранная зона не содержит информации, на индикатор БКИ выводится сообщение "Записей нет". Если в выбранной зоне есть информация, то на экран БКИ выводится последняя запись данной зоны. При этом в верхней строке БКИ выводится информация о дате и времени события и тип события. В нижней строке БКИ выводится информация о событии. В первых четырех символах нижней строки выводится номер записи в данной зоне. Перебор всех записей из в данной зоне осуществляется нажатием кнопок ▲ или ▼.

В режиме просмотра информации о неисправностях 5-й символ в нижней строке означает:

- «+» – неисправность возникла;
- «-» – неисправность устранена.

Выход из режима просмотра флеш-памяти производится нажатием кнопки СБРОС.

ВНИМАНИЕ! При СБРОСЕ информация о текущих событиях в системе удаляется (не из Архива). Затем, если события продолжают иметь место, информация о них вновь будет индизироваться и записана в Архив (флеш-память).

5.9.3 Звуковая сигнализация на БКИ

При возникновении события в Системе на БКИ включается звуковая сигнализация. Звуковая сигнализация различается по тону и длительности сигналов в зависимости от вида события:

- прерывистый однитонный для события НЕИСПРАВНОСТЬ;
- прерывистый двухтональный для событий ВНИМАНИЕ и ТРЕВОГА;
- постоянный двухтональный для события ПОЖАР и ПУСК;
- постоянный однитонный для события ПУСК ПП.

Отключение и повторное включение звуковой сигнализацией на БКИ производится нажатием кнопки ЗВУК.

Одновременно со звуковой сигнализацией на БКИ отключается (включается) звуковая сигнализация на светозвуковом оповещателе «Пожар» в пожарном посту.

6 . Описание неисправностей, индицируемых на БКИ

Надпись на экране БКИ	Описание неисправности	Возможные причины неисправности и рекомендуемые действия
Обрыв ЛС пом.1 Обрыв ЛС пом.2 Обрыв ЛС пом.3 Обрыв ЛС пом.4 Обрыв ЛС пом.5 Обрыв ЛС пом.6 Обрыв ЛС пом.7 Обрыв ЛС пом.8	Нет связи между БКИ и основными кнопочными станциями направления	1. Проверить и устранить обрыв линии связи RS485. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания основных КС. 3. Неисправен интерфейс MAX 485 на линии связи RS485. Заменить микросхему интерфейса MAX 485. 4. Не правильно запрограммирована основная кнопочная станция направления. Перепрограммировать основную кнопочную станцию направления. 5. Неисправна основная кнопочная станция направления. Заменить кнопочную станцию.
Обрыв ЛС КС-АП	Нет связи между БКИ и с кнопочной станцией пожарного поста КС-АП.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи RS485. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания кнопочной станцией пожарного поста КС-АП. 3. Неисправен интерфейс MAX 485 на линии связи RS485. Заменить микросхему интерфейса MAX 485. 4. Не правильно запрограммирована кнопочная станция КС-АП. Перепрограммировать кнопочную станцию КС-АП. 5. Неисправна кнопочная станция КС-АП. Заменить кнопочную станцию.
Обрыв ЛС БПУ	Нет связи между БКИ и с блоком питания.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи RS485. 2. Неисправен интерфейс MAX 485 на линии связи RS485. Заменить микросхему интерфейса MAX 485. 3. Неисправен блок питания. Заменить блок питания.
Обрыв ЛС МОПИ	Нет связи между БКИ и с модулем МОПИ	1. Проверить и устранить обрыв линии связи RS485. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания с модулем МОПИ. 3. Неисправен интерфейс MAX 485 на линии связи RS485. Заменить микросхему интерфейса MAX 485. 4. Неисправен модуль МОПИ. Заменить модуль МОПИ.
Обрыв ЛС МРВ-П	Нет связи между БКИ и с модулем МРВ-П.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи RS485. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания с модулем МРВ-П. 3. Неисправен интерфейс MAX 485 на линии связи RS485. Заменить микросхему интерфейса MAX 485. 4. Неисправен модуль МРВ-П. Заменить модуль МРВ-П.
КЗ свет ПОЖАР Обр свет ПОЖАР	КС-АП обнаружила неисправность цепей подключения свет ОСЗ «ПОЖАР» - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения свет - короткое замыкание/обрыв цепи.

КЗ звук ПОЖАР Обр звук ПОЖАР	КС-АП обнаружила неисправность цепей подключения звук ОСЗ «ПОЖАР» - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения звук - короткое замыкание/обрыв цепи.
Обр. МИ1	Основная кнопочная станция направления обнаружила отсутствие связи с модулем МИ-А1.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи с МИ-А1. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания с модулем МИ-А1. 3. Не правильно запрограммирован модуль МИ-А1. Перепрограммировать модуль МИ-А1. 4. Неисправен модуль МИ-А1. Заменить модуль МИ-А1.
Обр. МИ2	Основная кнопочная станция направления обнаружила отсутствие связи с модулем МИ-А2.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи с МИ-А2. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания с модулем МИ-А2. 3. Не правильно запрограммирован модуль МИ-А2. Перепрограммировать модуль МИ-А2. 4. Неисправен модуль МИ-А2. Заменить модуль МИ-А2.
КЗ ОСЗ Обр.ОСЗ	Основная кнопочная станция направления обнаружила неисправность цепей подключения ОСЗ - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения ОСЗ основной кнопочной станции направления - короткое замыкание/обрыв цепи.
КЗ ОСЗ1 Обр.ОСЗ1	Дополнительная кнопочная станция направления КС1д обнаружила неисправность цепей подключения ОСЗ - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения ОСЗ дополнительной кнопочной станции направления КС1д - короткое замыкание/обрыв цепи.
КЗ ОСЗ2 Обр.ОСЗ2	Дополнительная кнопочная станция направления КС2д обнаружила неисправность цепей подключения ОСЗ - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения ОСЗ дополнительной кнопочной станции направления КС2д - короткое замыкание/обрыв цепи.
КЗ ОС Обр. ОС	Основная кнопочная станция направления обнаружила неисправность цепей подключения ОС - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения ОС основной кнопочной станции направления - короткое замыкание/обрыв цепи.

КЗ ОС1 Обр. ОС1	Дополнительная кнопочная станция направления КС1д обнаружила неисправность цепей подключения ОС - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения ОС дополнительной кнопочной станции направления КС1д - короткое замыкание/обрыв цепи.
КЗ ОС2 Обр. ОС2	Дополнительная кнопочная станция направления КС2д обнаружила неисправность цепей подключения ОС - короткое замыкание/обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения ОС дополнительной кнопочной станции направления КС2д - короткое замыкание/обрыв цепи.
Обр.КС1д	Основная кнопочная станция направления обнаружила отсутствие связи с дополнительной кнопочной станцией направления КС1д.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи с дополнительной кнопочной станцией направления КС1д. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания с дополнительной кнопочной станцией направления КС1д. 3. Не правильно запрограммирована дополнительная кнопочная станция направления КС1д. Перепрограммировать дополнительную кнопочную станцию направления КС1д. 4. Неисправна дополнительная кнопочная станция направления КС1д. Заменить кнопочную станцию.
Обр.КС2д	Основная кнопочная станция направления обнаружила отсутствие связи с дополнительной кнопочной станцией направления КС2д.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи с дополнительной кнопочной станцией направления КС2д. 2. Проверить и устранить обрыв линии питания с дополнительной кнопочной станцией направления КС2д. 3. Не правильно запрограммирована дополнительная кнопочная станция направления КС2д. Перепрограммировать дополнительную кнопочную станцию направления КС2д. 4. Неисправна дополнительная кнопочная станция направления КС2д. Заменить кнопочную станцию.
обр шл.1 обр шл.2 обр шл.3 обр шл.4	Соответствующие модули МИ-А1, МИ-А2 обнаружили неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации - обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации.
КЗ шл.1 КЗ шл.2 КЗ шл.3 КЗ шл.4	Соответствующие модули МИ-А1, МИ-А2 обнаружили неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации - короткое замыкание.	1. Устранить неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации. 2. Неисправен соответствующий модуль МИ-А. Заменить модуль МИ-А.

обр шлейф ПС 1 обр шлейф ПС 2 обр шлейф ПС 3 обр шлейф ПС 4	Модуль МОПИ обнаружил неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации - обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации.
КЗ шлейф ПС 1 КЗ шлейф ПС 2 КЗ шлейф ПС 3 КЗ шлейф ПС 4	Модуль МОПИ обнаружил неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации - короткое замыкание.	Устранить неисправность цепей подключения токовых шлейфов сигнализации. Неисправен модуль МОПИ. Заменить модуль МОПИ.
обр ПП1 обр ПП2 обр ПП3 обр ПП4 обр ПП5 обр ПП6 обр ПП7 обр ПП8	Соответствующие модули МИ-А1, МИ-А2 обнаружили неисправность подключения пусковых цепей - обрыв цепи.	Устранить неисправность подключения пусковых цепей.
обр СДУ1 обр СДУ2 обр СДУ3 обр СДУ4 обр СДУ5 обр СДУ6 обр СДУ7 обр СДУ8	Соответствующие модули МИ-А1, МИ-А2 обнаружили неисправность цепей подключения СДУ - обрыв цепи.	Устранить неисправность цепей подключения СДУ.
Резерв БПУ	Блок питания обнаружил отсутствие внешнего сетевого питания 220в, 50Гц.	Проверьте целостность цепей и наличие внешнего сетевого питания 220В, 50Гц.
Разряд БПУ	Блок питания обнаружил разряд, неисправность или отсутствие встроенных в блок питания аккумуляторов.	Проверьте наличие и исправность встроенных в блок питания аккумуляторов.
ПП 1-4	Модуль МИ-А1 обнаружил неисправность пусковых цепей и СДУ.	1. Проверьте отсутствие короткого замыкания пусковых цепей и СДУ на корпус или 0В линии питания. 2. Неисправен модуль МИ-А1. Дальнейшая эксплуатация модуля МИ-А1 ЗАПРЕЩЕНА - замените модуль МИ-А1!!!
ПП 5-8	Модуль МИ-А2 обнаружил неисправность пусковых цепей и СДУ.	1. Проверьте отсутствие короткого замыкания пусковых цепей и СДУ на корпус или 0В линии питания. 2. Неисправен модуль МИ-А2. Дальнейшая эксплуатация модуля МИ-А2 ЗАПРЕЩЕНА - замените модуль МИ-А2!!!

Ут. ГОТВ	Система обнаружила сигнал от внешнего устройства контроля массы - неисправность утечка ГОТВ.	Устраните причину появления сигнала во внешнем устройстве контроля массы
-	После настройки Системы не обнаруживается дополнительная кнопочная станция КСд.	1. Проверить и устранить обрыв линии связи с дополнительной кнопочной станцией направления. После восстановления межмодульной линии связи войдите в режим настройка на основной кнопочной станции помещения (нажать кнопку «НАСТРОЙКА» на плате (см. Приложение 3)) и выйдите из режима настройка (повторно нажать кнопку «НАСТРОЙКА» на плате (см. Приложение 3)) – при этом основная кнопочная станция автоматически вводит в состав Системы подключенных к ней в этот момент дополнительных кнопочных станций КСд. 2. Не правильно запрограммирована дополнительная кнопочная станция направления КСд. Перепрограммировать дополнительную кнопочную станцию направления КСд. 3. Неисправна дополнительная кнопочная станция направления КСд. Заменить кнопочную станцию.

7. Рекомендации по эксплуатации

7.1 Изменение состава системы

7.1.1 Замена электронного модуля (блока)

В случае необходимости замены модуля (блока), следует оформить заявку на официальном бланке, и указать в нем объект и дату поставки приборов.

Внимание!!! При направлении модуля в ремонт обязательно укажите версию ПО или дату поставки. Это ускорит ремонт и гарантирует совместимость версий!

Системы «Гамма-01 Мини» можно разделить на две категории по дате изготовления и версии программного обеспечения. Версии приборов поставкой **до апреля 2007** совместимы между собой и не совместимы с более поздними версиями. В версиях поставкой после апреля 2007 при включении Системы на БКИ в течении 3-5 секунд индицируется номер версии программного обеспечения 1.4х.

Если вы не можете определить дату поставки комплекта – отключите линию связи от блока БКИ. Если на экране появится сообщение «Обрыв ЛС МКП» - у вас старая версия Гаммы-мини. Если появится сообщение «Обрыв ЛС БПУ» - у вас новая версия Гаммы-мини.

7.1.2 Замена программного обеспечения и микроконтроллера

При наличии программатора для PIC-контроллеров, и нового микроконтроллера то, заказав у «НПО ПАС» по электронной почте программное обеспечение (ПО) можно провести замену неисправного микроконтроллера.

Не пытайтесь самостоятельно обновить версию ПО. Ваша аппаратная часть может быть не совместима с ней.

Для перезаписи микроконтроллеров воспользуйтесь любым программатором, поддерживающим микроконтроллеры MicroChip. Рекомендуется использовать **программатор Тригон**.

Перечень микросхем представлен в таблице.

Блок	Тип микросхемы	Назначение
БПУ	P16F873 (только старая версия) или P18F2520	Основной микроконтроллер
	24LC65	Микросхема Флеш-памяти*
	MAX485	Напротив входных клемм 11-16. Интерфейс связи нижнего уровня. Используется в работе системы. *
	MAX485	Напротив входных клемм 17-22. Интерфейс связи верхнего уровня. Не используется в работе системы. Подходит для замены. *
	DS1307	Микросхема часов*
БПУ-А	P16F873 (только старая версия) или P18F2520	Основной микроконтроллер
	MAX485	Микросхема интерфейса*
БКИ	P18F2520	Основной микроконтроллер
	24LC256 (24LC65)	Микросхема Флэш-памяти
	MAX485	Микросхема интерфейса*
	DS1307	Микросхема часов*

КС-А	P16F886	Основной микроконтроллер
	MAX485	Микросхема интерфейса*
МИ-А	P16F886	Основной микроконтроллер
	24LC65	Микросхема Флеш-памяти*
	MAX485	Микросхема интерфейса. Не используется в работе системы. Подходит для замены. *
МРВ	P16F886	Основной микроконтроллер
	MAX485	Микросхема интерфейса*

*Микросхемы не подлежат программированию.

7.1.3 Настройка Системы после изменения

После монтажа системы или при перепрограммировании, а так же **при изменении объекта в случае добавлении помещений** действуйте нижеописанным образом.

В модули МИ-А вместо шлейфов сигнализации установите их оконечники, вместо пусковых цепей - имитаторы. Подключите перемычки вместо цепей СДГ (сигнализаторы давления).

В модули КС-А вместо световых табло установите резисторы 51 кОм.

Проведите настройку системы согласно инструкции (см. главу 3).

После завершения настройки убедитесь, что система находится в состоянии НОРМА. Подключите к модулям штатные цепи устройств. Включите систему. Если состояние системы отлично от НОРМЫ (Неисправность) – устраните дефекты монтажа обнаруженные системой.

После получения индикации НОРМА система готова к эксплуатации.

7.2 Алгоритм поиска и устранения неисправностей

Индикация о неисправности отображается на блоке БКИ в режиме текущих неисправностей (см. раздел 5.9.2.4 и главу 6).

7.2.1 «Резерв БПУ»

Причина: БПУ (БПУ-А) не получает сетевое питание	
1. У вас комплект с БПУ:	○ Проверьте правильность подключения питания 220В к блоку БПУ и его наличие в сети. ▪ Проверьте тумблер Сеть (220В) в блоке БПУ. - Замерьте напряжение на выходе фильтра (клеммы X33 и X35 платы МПУ). • Сетевое питание отсутствует? – Замените кассету фильтра и тумблера в блоке БПУ. • Сетевое питание присутствует? – Отключите тумблер Акк. блока БПУ. Система отключилась? ○ Проверьте выход питания с преобразователя ИРБИС (X7 и X8 платы МПУ) ▪ Менее 27 вольт. – Замените кассету преобразователя Ирбис. ▪ 27-28 вольт? - Замените модуль МПУ. ○ Система продолжает работать? – Замените плату МПУ.
2. У вас комплект с БПУ-А:	

- Зеленый светодиод расположенный внутри блока БПУ-А мигает.
 - Проверьте правильность подключения питания 220В к блоку БПУ-А и его наличие в сети.
 - Питание подается, тумблер питания включен. - Временно отключите тумблер Сеть (220В).
 - Прозвоните впаянный плавкий предохранитель расположенный рядом с клеммами подключения питания.
 - Он пробит? – Замените (впаяйте) плавкий предохранитель на 0.5 А. – Включите сетевое питание.
 - Неисправность сохранилась? - Замените блок БПУ-А.
 - Он исправен? – Замените блок БПУ-А.
- Зеленый светодиод расположенный внутри блока БПУ-А непрерывно светится.
 - Замените БПУ-А.

7.2.2 «Разряд БПУ»

Причина: БПУ не получает питания от аккумуляторов

1. У вас комплект с БПУ:
 - Проверьте подключение клемм к контактам аккумулятора. Убедитесь что тумблер Акк, в блоке БПУ, включен.
 - Отключите тумблер Сеть (220В).
 - Система отключилась?
 - Замерьте напряжение на клеммах аккумуляторов
 - Отсутствует - Аккумуляторы неисправны. Замените их.
 - Присутствует 15-26В. Замерьте напряжение на клеммах 9,10 платы МПУ.
 - Отсутствует – замените кассету тумблера Акк..
 - Присутствует – замените плату МПУ.
 - Система работает? - Замерьте напряжение на клеммах аккумуляторов.
 - 25-26 вольт? – МПУ неисправен. Замените его.
 - Менее 25-26 вольт? - Включите тумблер Сеть (220В) и оставьте систему на 12 часов. Если проблема не ушла – замените аккумуляторы.
2. У вас комплект с БПУ-А:
 - Красный светодиод расположенный внутри блока БПУ-А постоянно горит.
 - Проверьте подключение клемм к контактам аккумулятора. Убедитесь что тумблер Акк, в блоке БПУ, включен.
 - Отключите тумблер Сеть (220В).
 - Система отключилась? Замерьте напряжение на клеммах аккумуляторов
 - Отсутствует - Аккумуляторы неисправны. Замените их.
 - Присутствует 15-26 В. Замерьте напряжение на

контактах 3,4 платы. • Отсутствует – замените кассету тумблера Акк.. • Присутствует – замените блок БПУ-А. ○ Система работает? - Замерьте напряжение на клеммах аккумуляторов. ▪ 25-26 вольт? – БПУ-А неисправен. Замените его. ▪ Менее 25-26 вольт? - Включите тумблер Сеть (220В) и оставьте систему на 12 часов. Если проблема не ушла – замените аккумуляторы. ○ Красный светодиод расположенный внутри блока БПУ-А не светится. – Замените БПУ-А.

7.2.3 «Обрыв МКП» (только на версии до апреля 2007 г.)

Причина: Отсутствует связь между БКИ, БПУ (БПУ-А).
○ Оставьте на линии связи только БКИ и БПУ (БПУ-А). ▪ Неисправность устранилась. - Подключайте последовательно по одному ранее отключенные модули (МРВ-П, КС-АП, КС-А1..8) и определите, какой из них вызывает неисправность. Проверьте правильность подключение линии связи к этому модулю. • Замените в этом модуле микросхему интерфейса. Ссылка «ПО и Процессоры» ○ Замените в этом модуле микроконтроллер. Замените этот модуль. • Неисправность сохранилась – Замените микросхему интерфейса нижнего уровня в БПУ (микросхему интерфейса для БПУ-А). ○ Замените микросхему интерфейса БКИ. ▪ Замените микроконтроллер БПУ. Замените микроконтроллер БКИ. ▪ Замените модуль БПУ.

7.2.4 «Обрыв ЛС БПУ» (только на версиях 1.4.x)

Причина: Отсутствует связь между БКИ, БПУ (БПУ-А).
Смотри «Обрыв ЛС МКП»

7.2.5 «Обрыв ЛС КС-АП»

Причина: Отсутствует связь между кнопочной станцией пожарного поста и блоком БКИ.
• На КС-А нет никакой световой индикации (зеленый светодиод отключен) ○ Проверьте провода питания КС-АП. ▪ Напряжение на них 27В и полярность верна? - Замените КС-АП и настройте ее согласно инструкции. ○ На КС-АП присутствует световая индикация – Проверьте правильность подключения линии связи и ее целостность. ▪ Оставьте на линии связи только БКИ, БПУ (БПУ-А) и КС-АП. • Ушел обрыв КС-АП? – Подключайте последовательно по одному ранее отключенные модули (МРВ-П, КС-А1..8) и

определите, какой из них вызывает неисправность. Проверьте правильность подключение линии связи к этому модулю.

- Этот модуль КС-А помещения? – Сначала проверьте ее адрес.
 - Не помогло? – Смотрите ниже.
- Замените в этом модуле микросхему интерфейса.
 - Замените в этом модуле микроконтроллер.
 - Замените этот модуль.
- Сохранился обрыв КС-АП. - Замените интерфейс в КС-АП
 - Не помогло? - Перенастройте КС-АП согласно настоящей инструкции.
 - Замените в КС-АП микросхему интерфейса. Перенастройте КС-АП.
 - Замените в КС-АП микроконтроллер. Перенастройте КС-АП
 - Замените КС-АП. Перенастройте КС-АП.

7.2.6 «Обрыв ЛС пом.#»

Причина: Отсутствует связь между БКИ и основной КС-А помещения #

Смотри «Обрыв ЛС КС-АП». (при перенастройке используйте адрес соответствующего помещения.)

7.2.7 «Обрыв КС#д»

Причина: Отсутствует связь между основной КС-А помещения # и дополнительной КС-А этого помещения.

- На КС-А нет никакой световой индикации
 - Проверьте провода питания КС-А.
 - Напряжение на них 27в и полярность верна? - Замените КС-А и настройте ее согласно инструкции.
- На КС-А присутствует световая индикация – Проверьте правильность подключения местной линии связи и ее целостность.
 - Настройте КС-А согласно инструкции.
 - КС-А не настраивается.
 - Замените в КС-АП микроконтроллер. Перенастройте КС-АП
 - Замените КС-АП. Перенастройте КС-АП.

7.2.8 «Обрыв МИ#»

Причина: Отсутствует связь между кнопочной станцией помещения # и модулем МИ-А# этого помещения.

- Проверьте местную линию связи и провода питания на участке КС-А - МИ-А, и правильность их подключения.
 - Подключите имитаторы пусковых цепей и СДУ, оконечники токовых шлейфов в соответствии с проектом и перенастройте МИ-А согласно инструкции.
 - Не удалось перенастроить. МИ-А не входит в режим настройки. – Замените МИ-А.
 - Вы уже заменили модуль МИ-А. Замените основную КС-А этого помещения.

Настройте КС-А.

7.2.9 «Обрыв шл.#»

Причина: Обрыв в шлейфе пожарных извещателей этого помещения.
▪ Отключите соответствующий шлейф от модуля МИ-А. Установите вместо него оконечник токового шлейфа. ○ Неисправность «Обрыв шл.#» ушла. – проверьте правильность монтажа шлейфа пожарных извещателей. ○ Неисправность «Обрыв шл.#» сохранилась. - Замените модуль МИ-А. Настройте модуль МИ-А.

7.2.10 «КЗ шл.#»

Причина: Короткое замыкание в шлейфе пожарных извещателей этого помещения.
▪ Отключите соответствующий токовый шлейф от модуля МИ-А. ○ Возникла неисправность «Обрыв шл.#». ▪ Установите вместо него оконечник токового шлейфа. • Опять появилась неисправность «КЗ шл.#» - Замените модуль МИ-А. Настройте модуль МИ-А. Ушла неисправность «Обрыв шл.#» - Проверьте правильность монтажа шлейфа. • Обрыв шлейфа сохраняется. – Замените модуль МИ-А. Настройте модуль МИ-А. ▪ Неисправность «КЗ шл. #» сохраняется. - Замените модуль МИ-А. Настройте модуль МИ-А.

7.2.11 «Обр ПП#»

Причина: МИ-А обнаружил обрыв в шлейфе пусковых цепей #.
▪ Отключите шлейф пусковой цепи от соответствующего модуля МИ-А. Установите место него имитатор пусковой цепи. ○ Неисправность «Обр ПП» ушла. – проверьте правильность монтажа шлейфа. ○ Неисправность «Обр ПП» сохранилась. - Замените модуль МИ-А. Настройте модуль МИ-А.

7.2.12 «Обр СДУ#»

Причина: МИ-А обнаружил обрыв в шлейфе СДГ # (Сигнализатор давления газа).
▪ Отключите шлейф СДГ от соответствующего модуля МИ-А. Установите место него перемычку. ○ Неисправность «Обр СДУ#» ушла: проверьте правильность монтажа шлейфа. ○ Неисправность «Обр СДУ#» сохраняется: замените модуль МИ-А. Настройте модуль МИ-А

7.2.13 «ПП #» (1-4)

Причина: МИ-А1 соответствующего помещения обнаружил неисправность пусковых цепей и СДУ #.
▪ Отключите шлейфы пусковой цепи и СДУ от соответствующего модуля МИ-А1. ○ Неисправность «ПП#» ушла. Место нее появились неисправности «Обр ПП»

- | |
|--|
| <p>и «Обр СДУ» – проверьте правильность монтажа шлейфов пусковой цепи и СДУ. В них присутствует замыкание на корпус объекта.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Неисправность «ПП#» сохранилась. - Замените модуль МИ-А1. Эксплуатация модуля ЗАПРЕЩЕНА. Настройте модуль МИ-А. |
|--|

7.2.14 «ПП #» (5-8)

Причина: МИ-А2 обнаружил неисправность пусковых цепей и СДУ #.
▪ Отключите шлейфы пусковой цепи и СДУ от соответствующего модуля МИ-А2. ○ Неисправность «ПП#» ушла. Место нее появились неисправности «Обр ПП» и «Обр СДУ» – проверьте правильность монтажа шлейфов пусковой цепи и СДУ. В них присутствует замыкание на корпус объекта. ○ Неисправность «ПП#» сохранилась. - Замените модуль МИ-А1. Эксплуатация модуля ЗАПРЕЩЕНА. Настройте модуль МИ-А.

7.2.15 «Обрыв ЛС МРВ-П»

Причина: Отсутствует связь между МРВ-П и БКИ
• Оставьте на линии связи только МРВ-П, БПУ и БКИ. ○ Убедитесь в правильности подключения линии связи и питания у МРВ-П. ▪ Замените микросхему интерфейса в МРВ-П (Можно взять из МИ-А) • Замените микроконтроллер в МРВ-П. • Замените МРВ-П.

7.2.16 «Обрыв свет (звук) ПОЖАР»

Причина: Обрыв в шлейфе светозвуковых оповещателей «ПОЖАР»
▪ Отключите шлейф светового (звукового) канала от КС-АП и установите место него сопротивление 51 кОм. ○ Неисправность сохранилась? - Замените КС-АП. Настройте КС-АП. ○ Неисправность устранилась? – Проверите сопротивление шлейфа. ▪ Есть 51 кОм – проверьте целостность шлейфа и наличие в последнем ОСЗ шлейфа оконечника 51 кОм.

7.2.17 «КЗ свет (звук) ПОЖАР»

Причина: Короткое замыкание в шлейфе светозвуковых оповещателей «ПОЖАР»
▪ Отключите шлейф светового (звукового) канала от КС-АП и установите место него сопротивление 51 кОм. ○ Неисправность сохранилась? - Замените КС-АП. Настройте КС-АП. ○ Неисправность устранилась? – Отключите от шлейфа ОСЗ. ▪ Проверьте отключенный шлейф на КЗ. • Измерьте сопротивление оконечника в последнем ОСЗ шлейфа. ○ 51 кОм? – Подключите шлейф к КС-АП. Подключите по одному ОСЗ в шлейф. Выявите дефектный ОСЗ и замените его.

7.2.18 «Обрыв ОСЗ» (ОС)

Причина: Обрыв в шлейфе световых (светозвуковых) оповещателей основной кнопочной станции помещения.
▪ Отключите шлейф светового (звукового) канала от КС-А и установите место него сопротивление 51 кОм. ○ Неисправность сохранилась? - Замените КС-А. Настройте КС-А. ○ Неисправность устранилась? – Проверите сопротивление шлейфа. ▪ Есть 51 кОм – проверьте целостность шлейфа и наличие в последнем ОСЗ шлейфа оконечника 51 кОм.

7.2.19 «КЗ ОСЗ» (ОС)

Причина: Короткое замыкание в шлейфе световых (светозвуковых) оповещателей основной кнопочной станции помещения.
▪ Отключите шлейф светового (звукового) канала от КС-А и установите место него сопротивление 51 кОм. ○ Неисправность сохранилась? - Замените КС-А. Настройте КС-А.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">○ Неисправность устранилась? – Отключите от шлейфа ОСЗ.<ul style="list-style-type: none">▪ Проверьте отключенный шлейф на КЗ.<ul style="list-style-type: none">• Измерьте сопротивление оконечника в последнем ОСЗ шлейфа.<ul style="list-style-type: none">○ 51 кОм? – Подключите шлейф к КС-А. Подключите по одному ОСЗ в шлейф. Выявите дефектный ОСЗ и замените его. |
|--|

7.2.20 «Обрыв ОСЗ#» (ОС)

Причина: Обрыв в шлейфе световых (светозвуковых) оповещателей # дополнительной кнопочной станции помещения.

Смотри «Обрыв ОЗС» (ОС)


7.2.21 «КЗ ОСЗ#» (ОС)

Причина: Короткое замыкание в шлейфе световых (светозвуковых) оповещателей # дополнительной кнопочной станции помещения.
--

Смотри «КЗ ОЗС» (ОС)

8 . Приложения


8.1 Блок-схема Системы

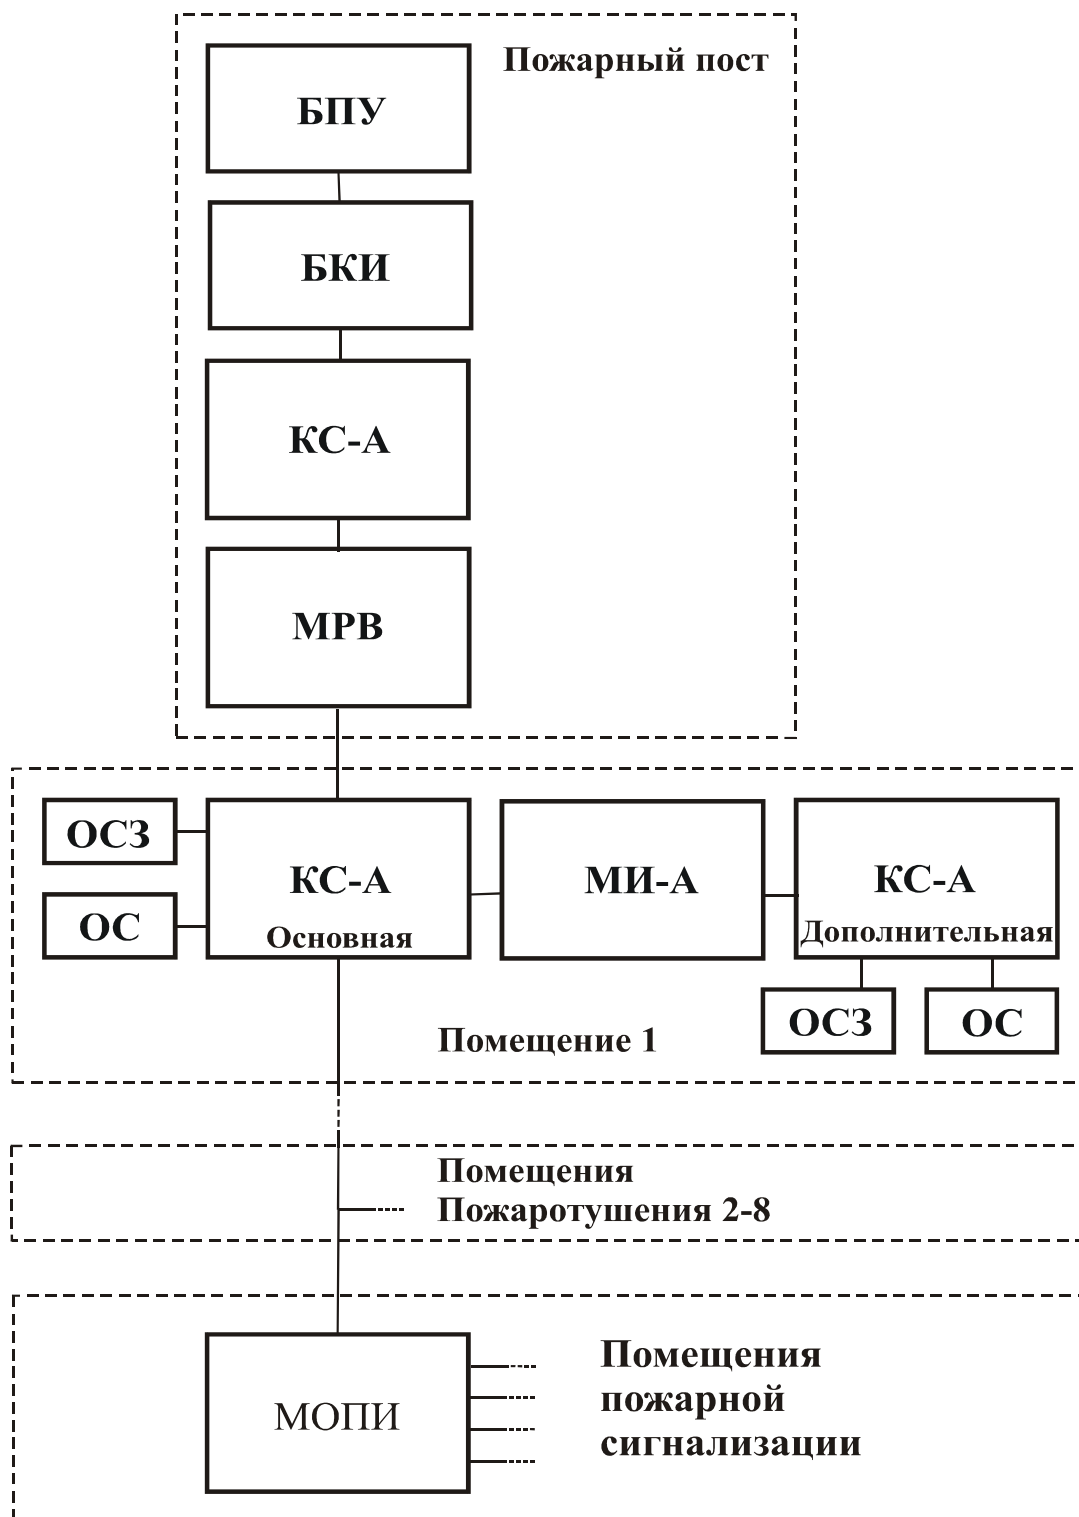

8.2 Структурная схема Системы для защиты 1-2-х помещений


Структурная схема Системы для защиты 1-2 помещений

ПОЖАРНЫЙ ПОСТ(вариант без модуля МРВ и блока КС-А пожарного поста)

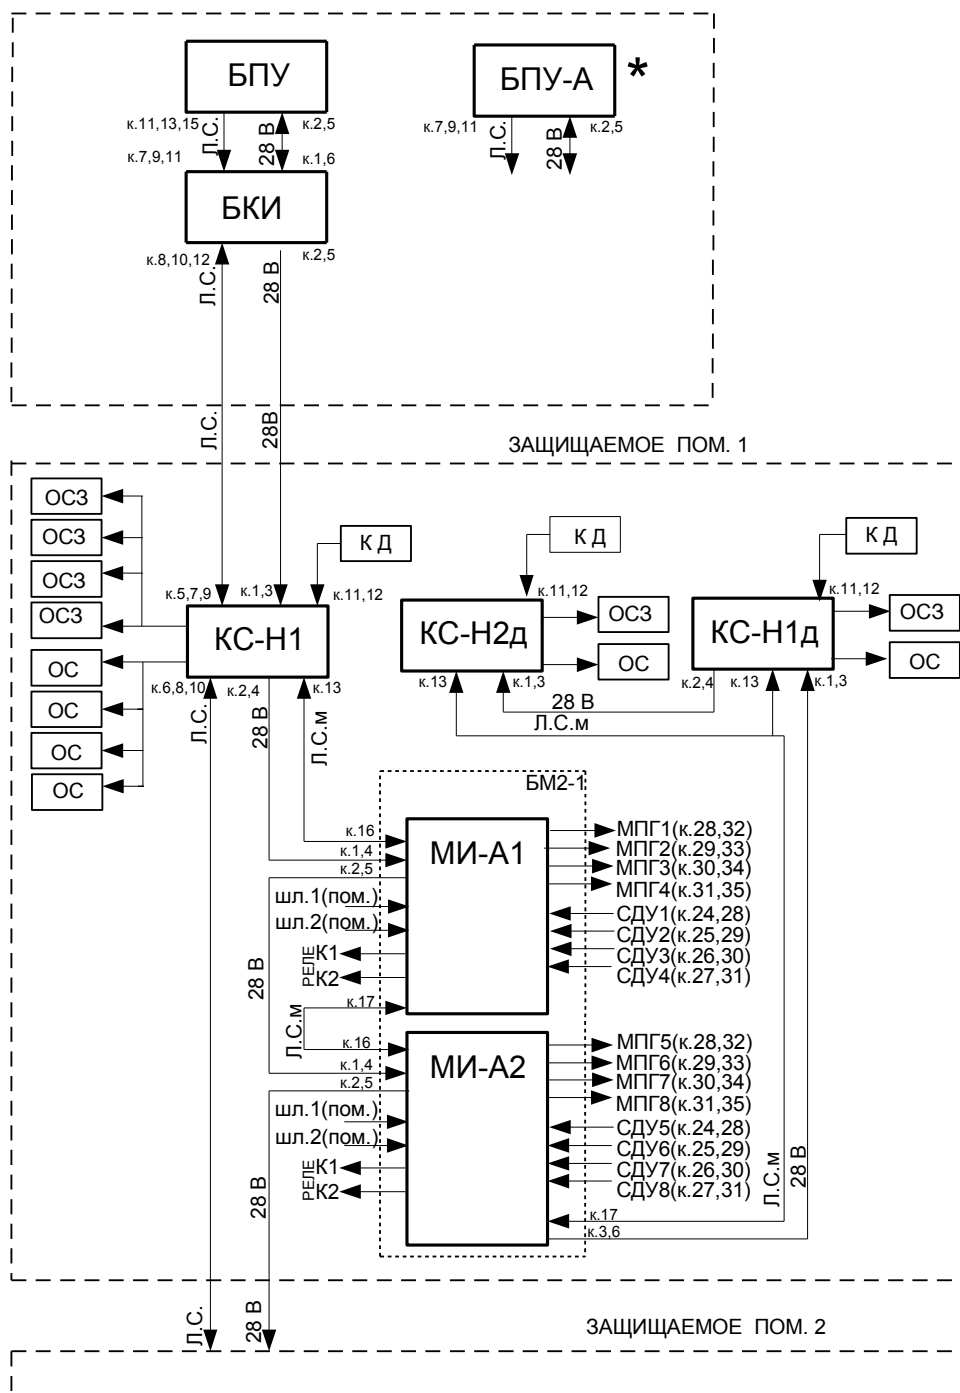


* Возможность применение блока БПУ-А ограничена условием токопотребления в Системе (см. раздел 2)


8.3 Структурная схема Системы для защиты 1-8-ми помещений и для пожарной сигнализации

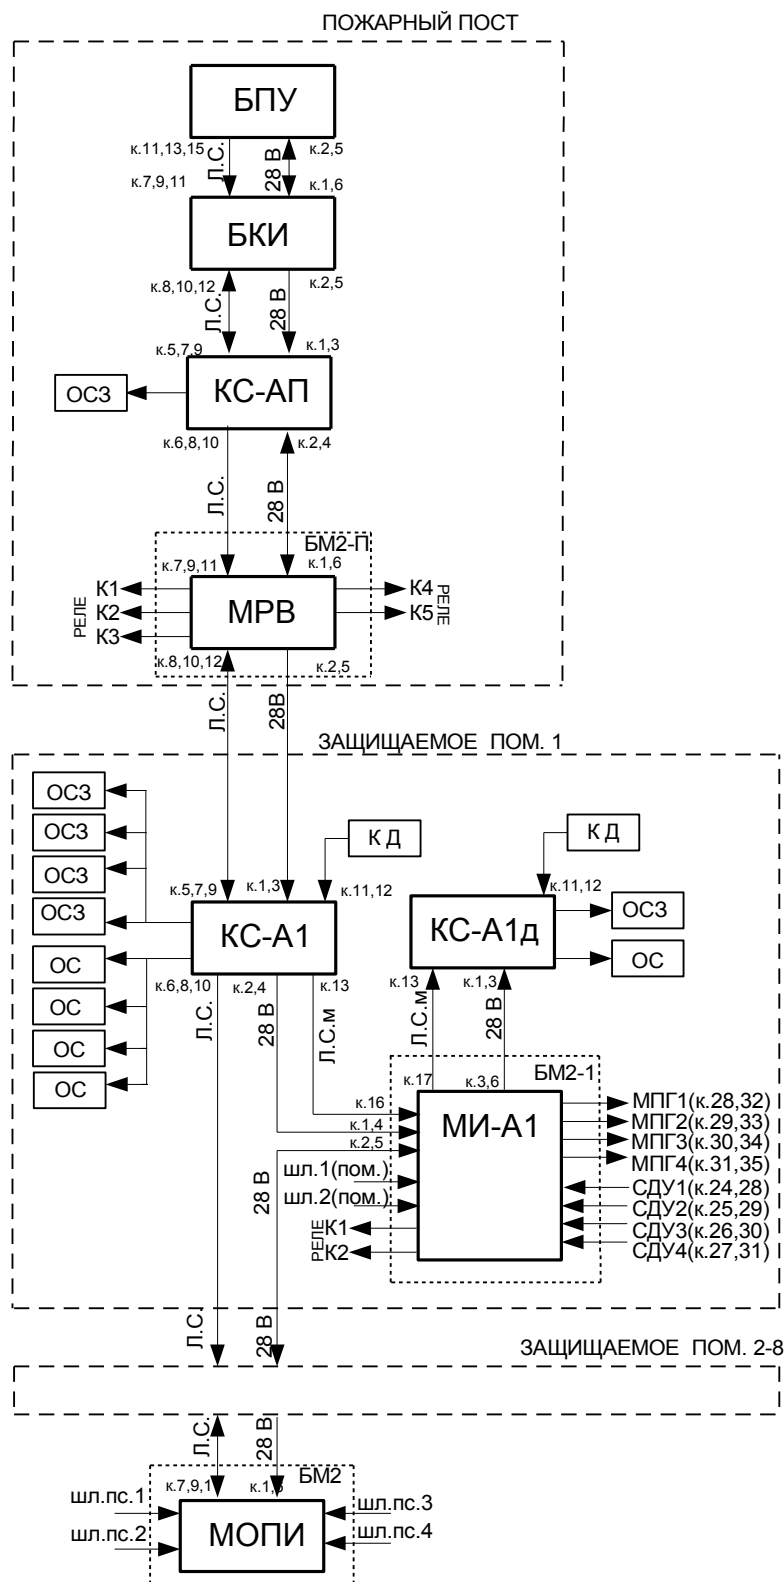


8.4 Схема подключения шлейфа пожарных извещателей

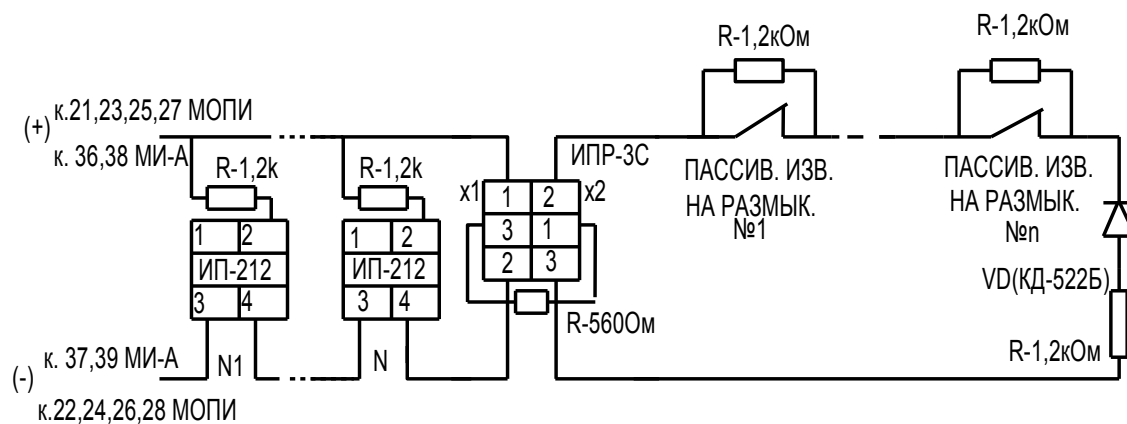


8.5 Схема подключения шлейфа охранных извещателей

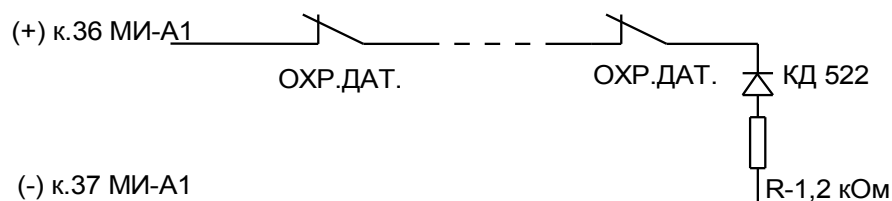


8.6 Схема подключения ОСЗ «ПОЖАР» на пожарном посту

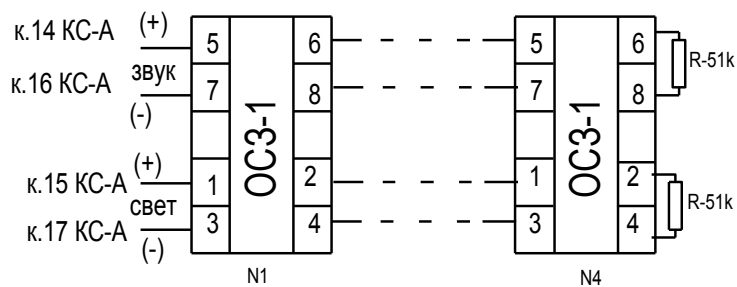


8.7 Схема подключения ОСЗ «Газ! Уходи!» и ОС «Газ! Не Входить!» в защищаемом помещении

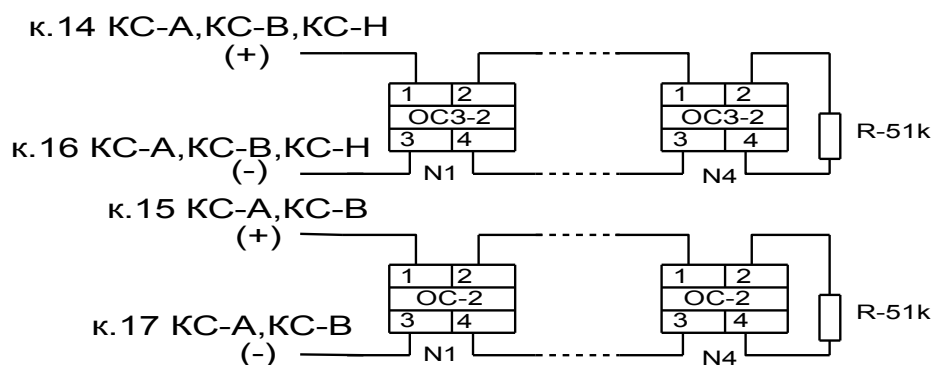


8.8 Схема подключения ОС-М «Газ! Не Входить!»

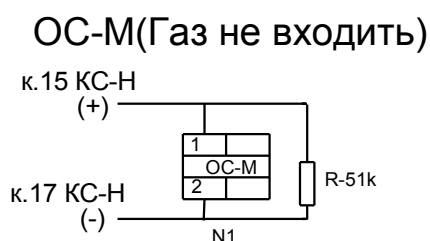


8.9 Схема подключения электронных модулей МПСК, МПИУ, сигнализаторов СДУ, исполнительных устройств пожаротушения (пиропатроны, электромагниты)

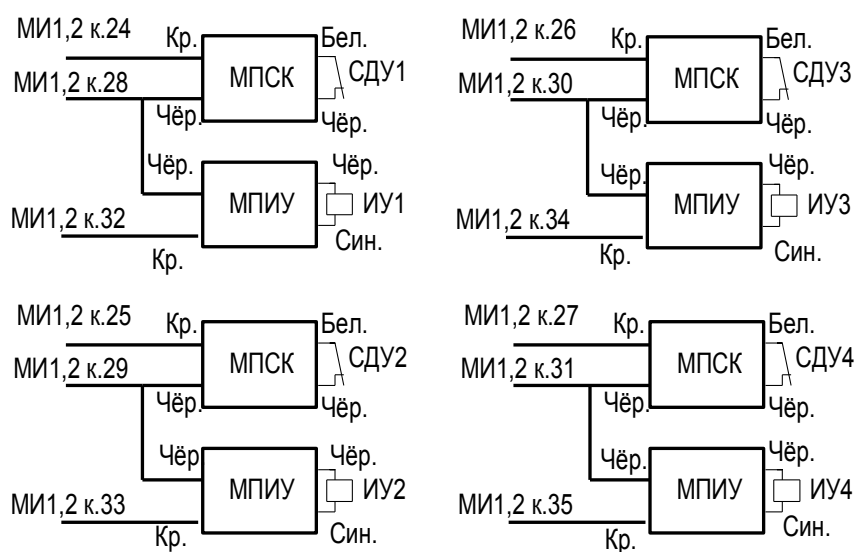


8.10 Схема подключения ОС «Автоматика отключена» к реле K2

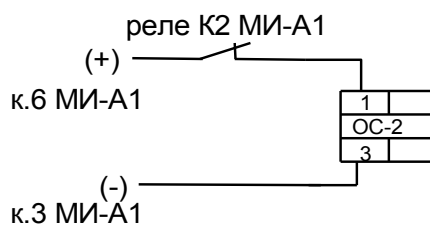

8.11 Схема платы МИ-А

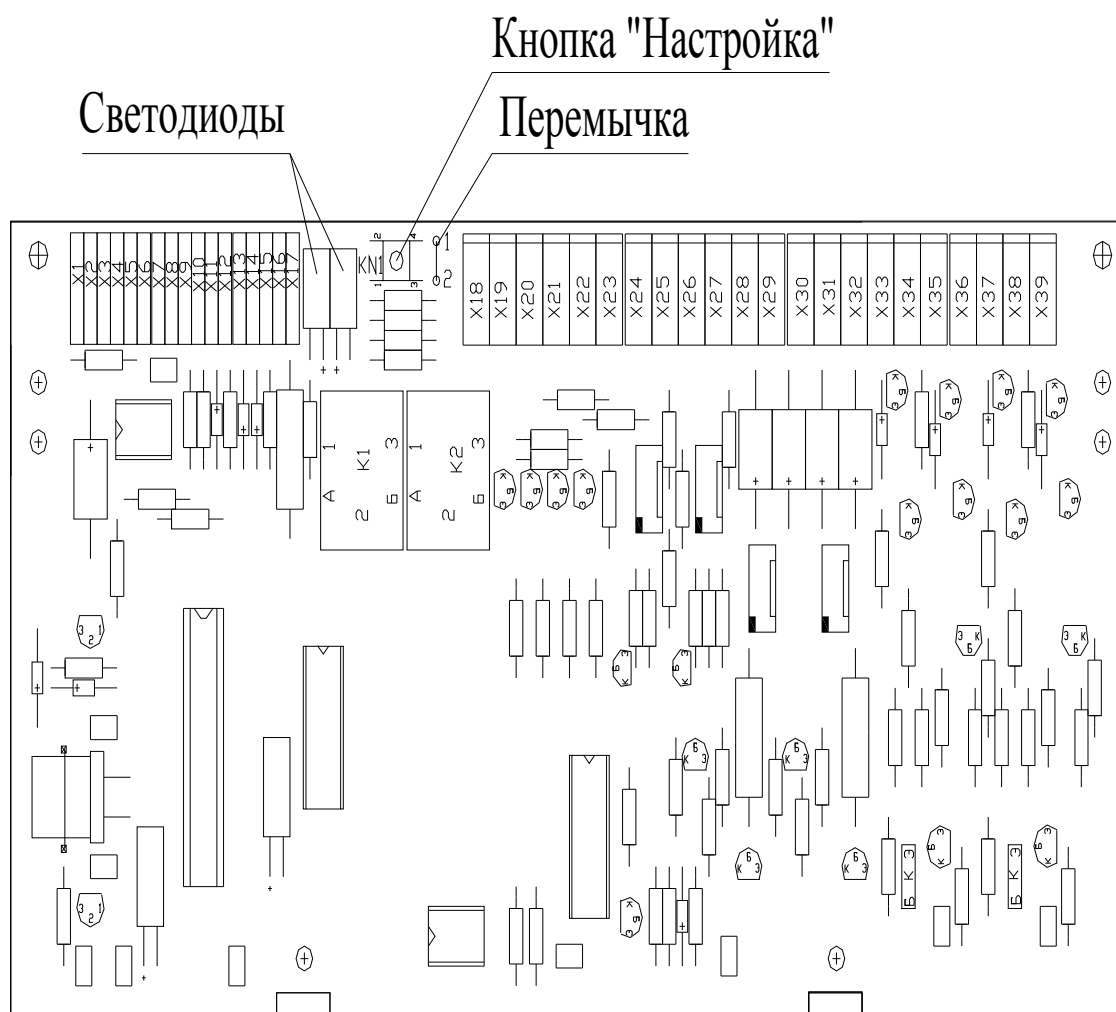

8.12 Схема платы КС-А

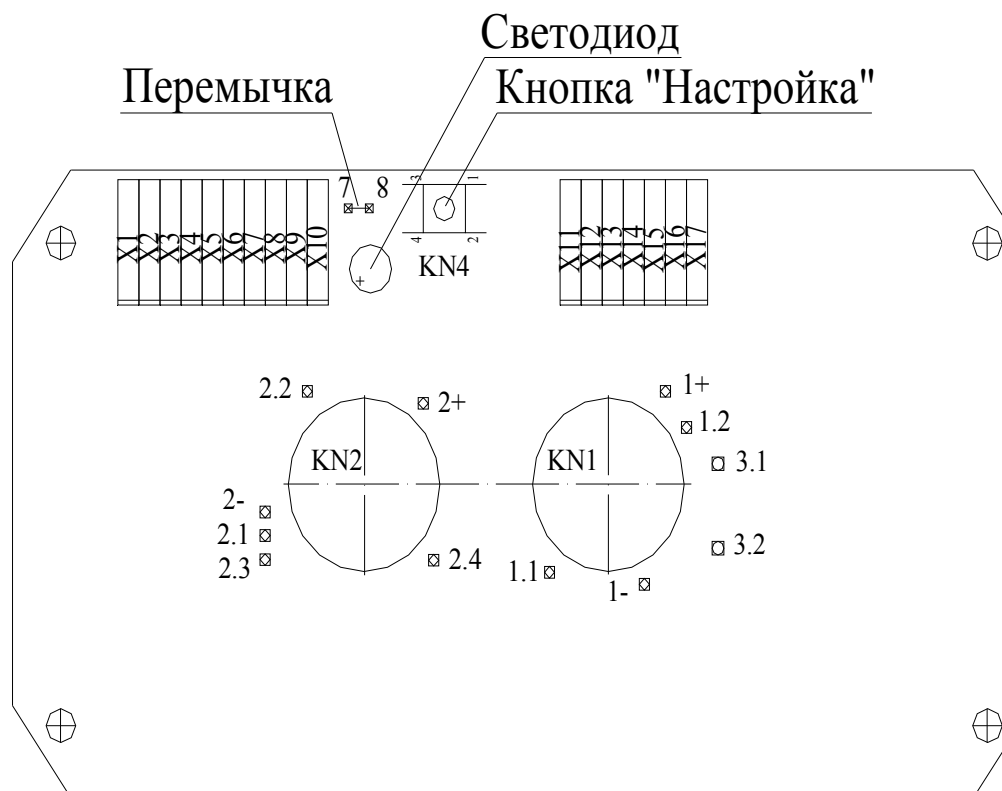

8.13 Перечень рекомендуемых кабелей

Перечень рекомендуемых кабелей

Линии связи (Л.С. и Л.С.В.У.)	КПКЭВнг-FRLS	1x2x0,75
Питание 28В	КПКВнг-FRLS	1x2x0,75
Сетевое питание	ПВС	3x1
Шлейфы	КПКВнг-FRLS	1x2x0,5
Цепи пиропатронов и СДУ	КПКВнг-FRLS	1x2x0,75
Подключение ОС,ОСЗ	КПКВнг-FRLS	1x2x0,5
Подключение ОСЗ(ПОЖАР)	КПКВнг-FRLS	2x2x0,5
Подключение дверных контактов	КПКВнг-FRLS	1x2x0,5

ООО "НПО ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СЕРВИС"

Разработка, производство и комплектная поставка оборудования для систем пожарной автоматике объектов различно сложности – от защиты отдельных помещений до защиты комплексов зданий и сооружений

Адрес: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, дом 18, корп. 3.

Телефон (499) 742-67-90, 179-84-44, факс (499) 179-67-61

npo-pas@npo-pas.com

poz-avtomatika@yandex.ru

Полная информация об организации, технические и экономические характеристики поставляемой продукции, техническая поддержка на сайте:

www.gamma01.ru

www.npo-pas.com